


| | | |
|---|---------------------------|----------------------------------|
| POINT FORT FICHET  | Revision 1 | Document ID D000486518 |
| | Date 2016-10-11 | Alternate ID |
| Status Work in Progress | Author jd | Page (of) 1 (31) |


Instruction - notice

ALICEA

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Revision 1 | Document ID D000486518 | |
| Date 2016-10-11 | Status Work in Progress | Page (of) 2 (31) |

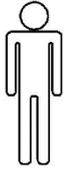



X



2.5




X

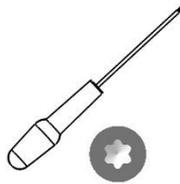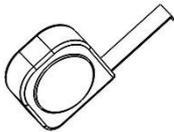

T20




T10

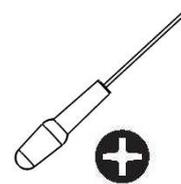

PZ



Visseuse

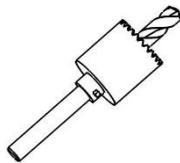

Ø40
Cylindre Rond



Ø28
Cylindre Européen



Ø20



Ø10




6 Vis auto
formeuse
TFX M4 x 10



4 Vis tôle
cylindrique
bombée
2.9 x 13
Capot serrure




4 Vis FBZ 2.9 x 13
Capot gâche

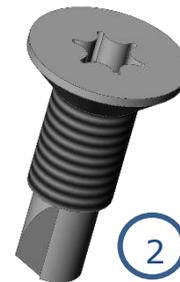


12 Vis auto perceuse
TFX 4.8 x 16
Fixation règle

Vérification de la bonne version de Cylindre rond :

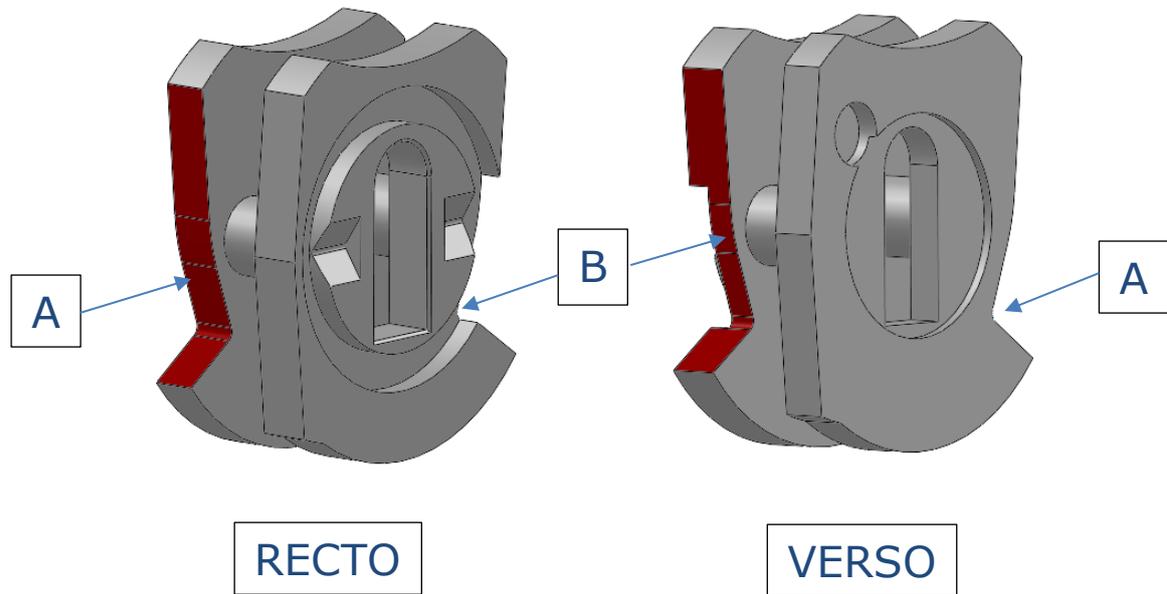

TOUTES LES ALICEA SONT OBLIGATOIREMENT LIVRÉES AVEC DES CYLINDRES ROUNDS DE NOUVELLES VERSIONS C'EST A DIRE AVEC DES LANTERNES MODIFIÉES COMME LE MONTRE L'IMAGE CI-DESSUS. VÉRIFIER LE CYLINDRE AVANT TOUT MONTAGE.

IDEM POUR CYLINDRE 787

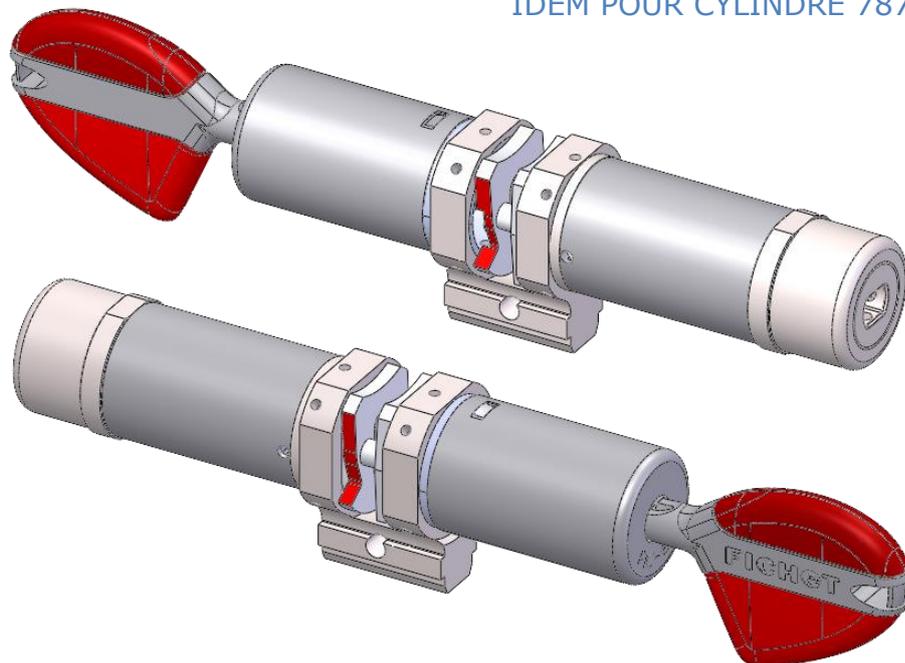





| | | |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| Revision | Document ID | |
| 1 | D000486518 | |
| Date | Status | Page (of) |
| 2016-10-11 | Work in Progress | 4 (31) |

Essai du fonctionnement de la serrure :

Mise en place de la rondelle de protection jusque dans le fond du protecteur dans le cas d'un cylindre F3D.

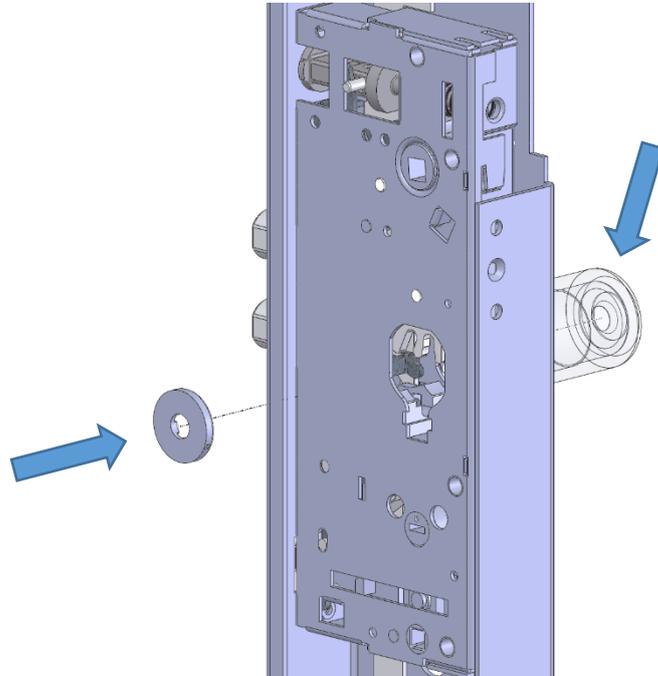

Mise en place du pêne dormant.

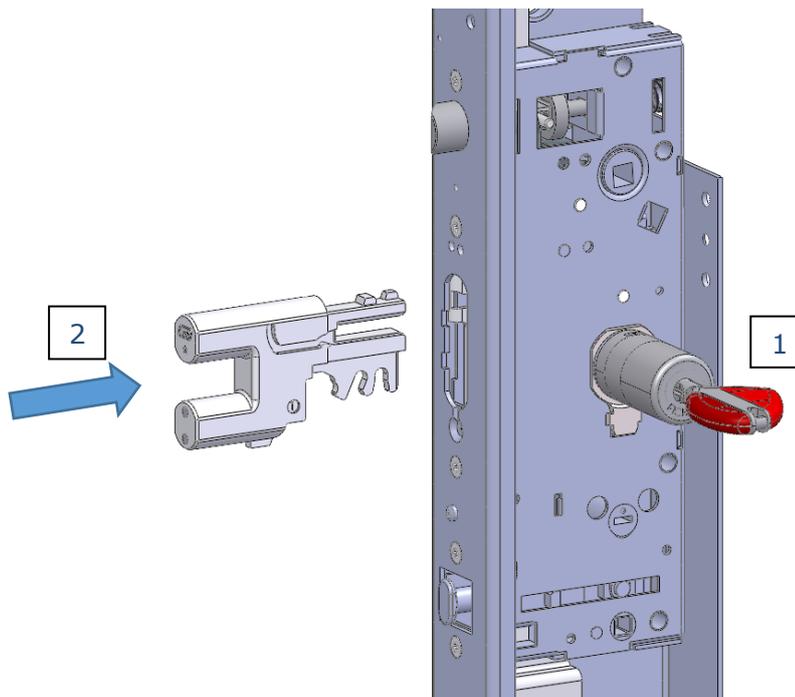


1 Mettre en place le cylindre en positionnant la clé à l'horizontal vers l'avant.


2 Enfiler, d'un coup sec, le pêne dormant jusqu'en butée.



Vissage du cylindre

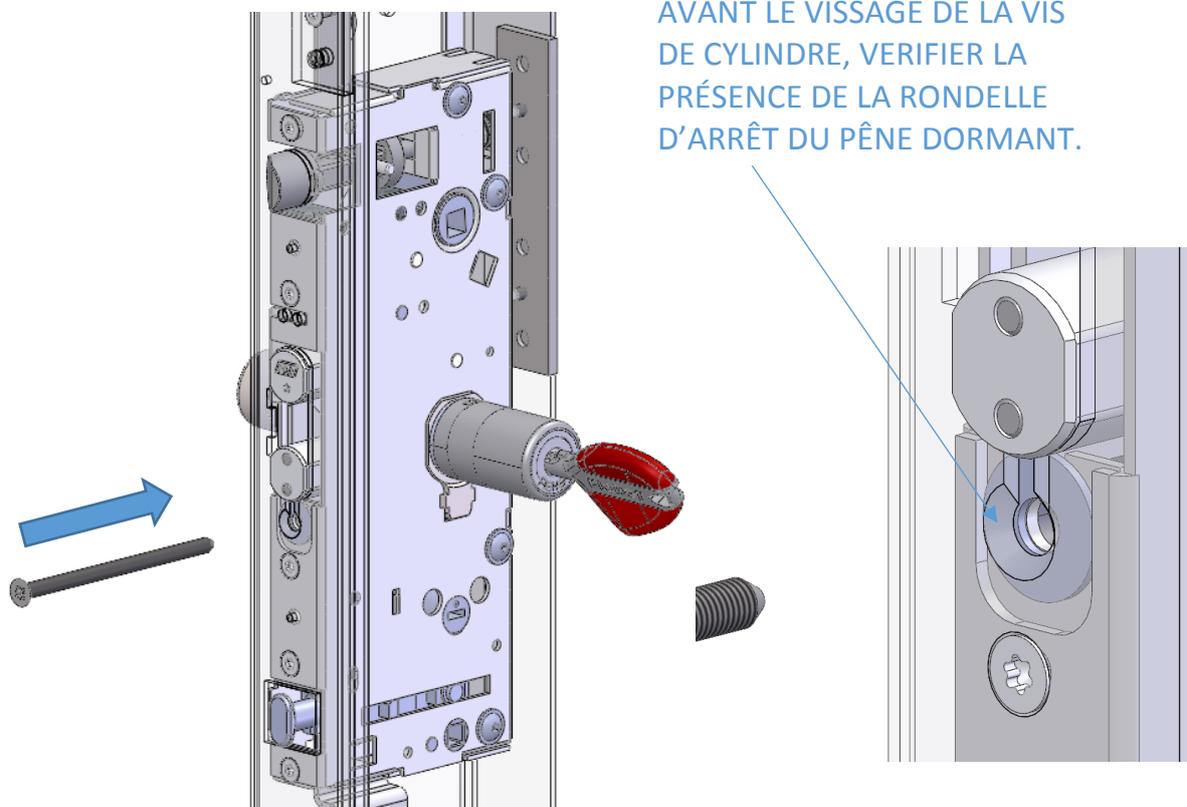

Essayage du fonctionnement du mécanisme.

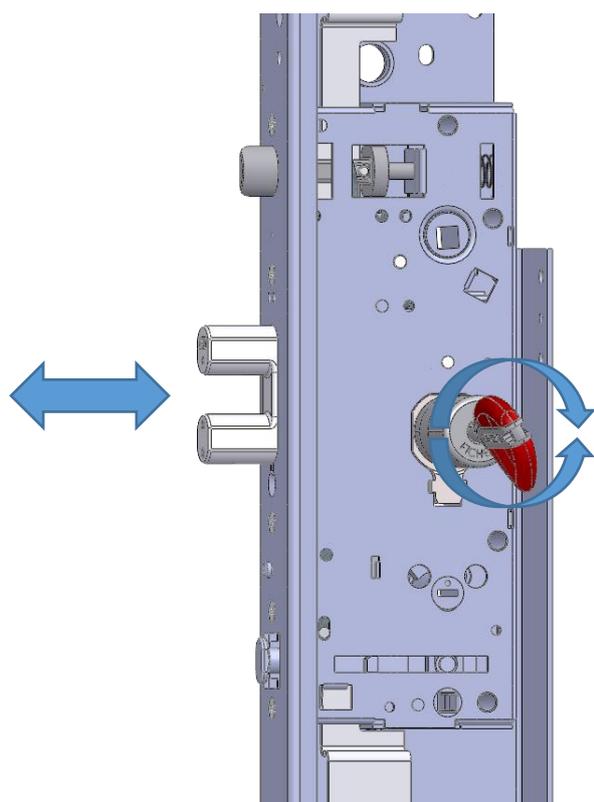


FAIRE UN ESSAI DE FONCTIONNEMENT AVANT LE MONTAGE COMPLET DE LA SERRURE.




| | | |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| Revision | Document ID | |
| 1 | D000486518 | |
| Date | Status | Page (of) |
| 2016-10-11 | Work in Progress | 6 (31) |

Découpe des équerres de fixation des capots standards et grande hauteur :

Récupération de l'équerre de fixation de bas de capot bas

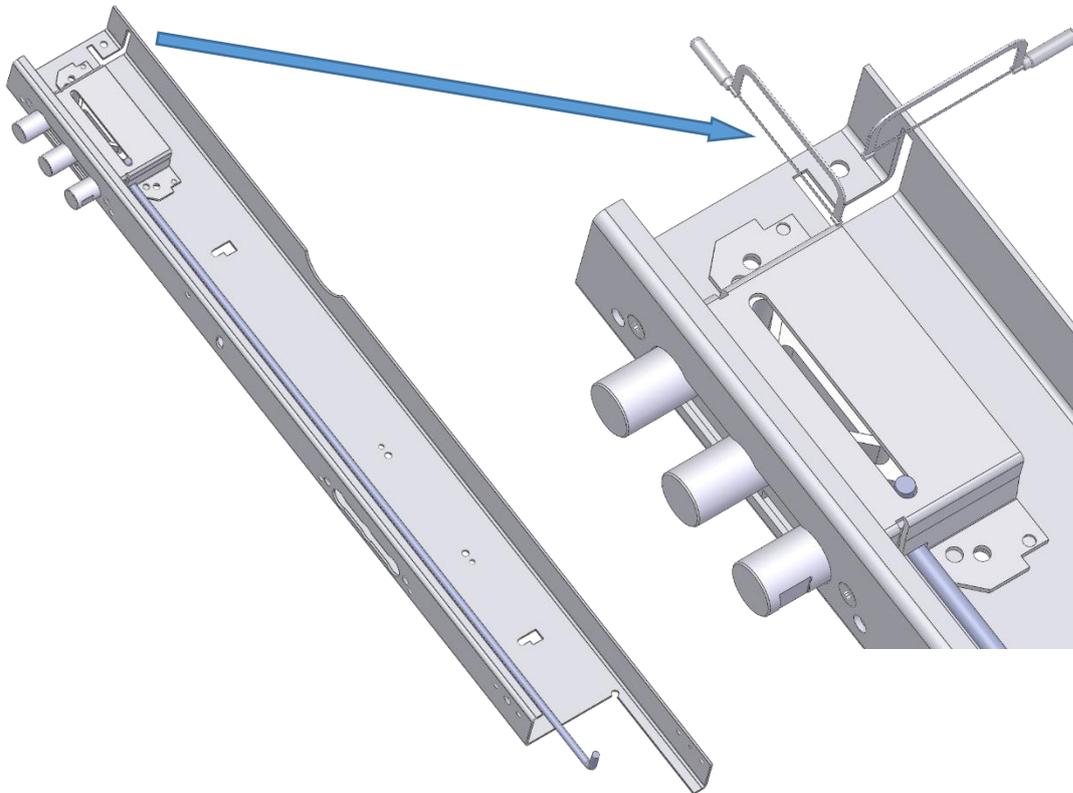

Récupération du U pour le guidage du capot haut grande hauteur


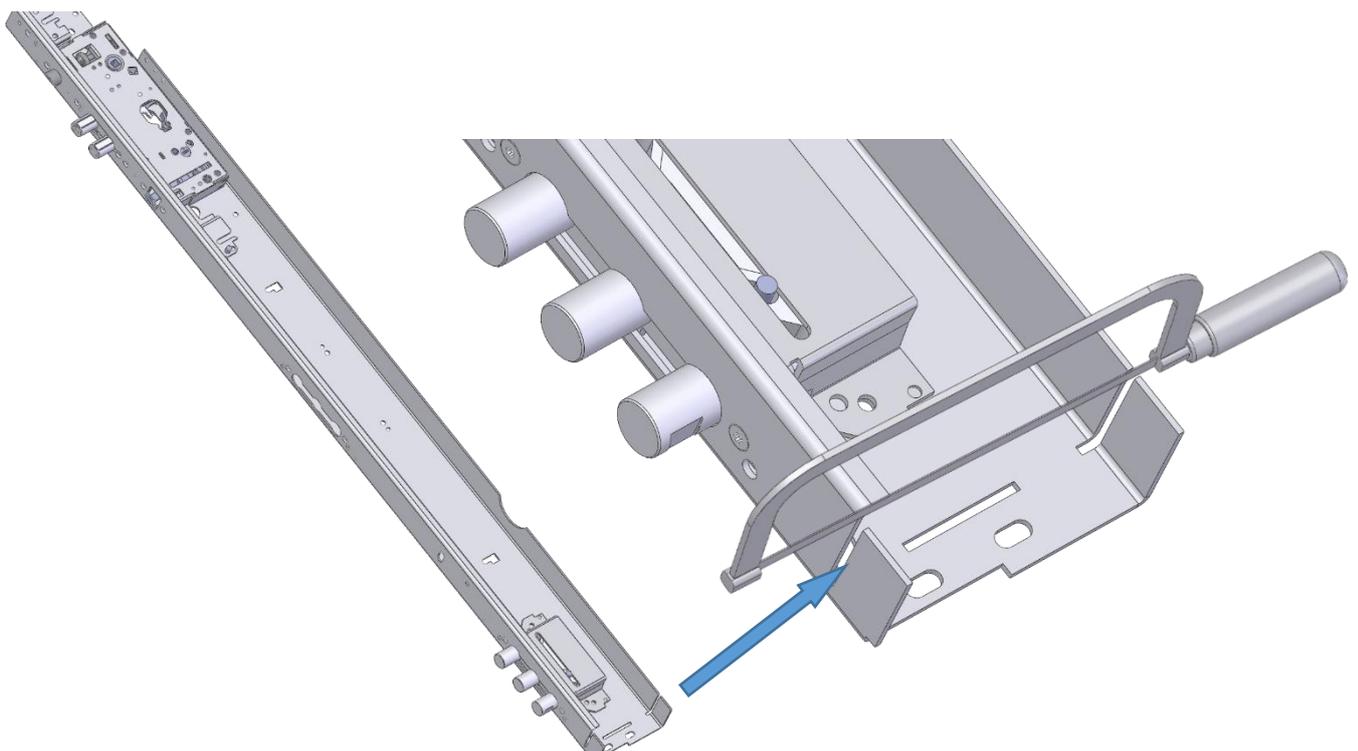




| | | |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| Revision | Document ID | |
| 1 | D000486518 | |
| Date | Status | Page (of) |
| 2016-10-11 | Work in Progress | 7 (31) |

Assemblage de la serrure :

Accrochage tringles et raccord poutres

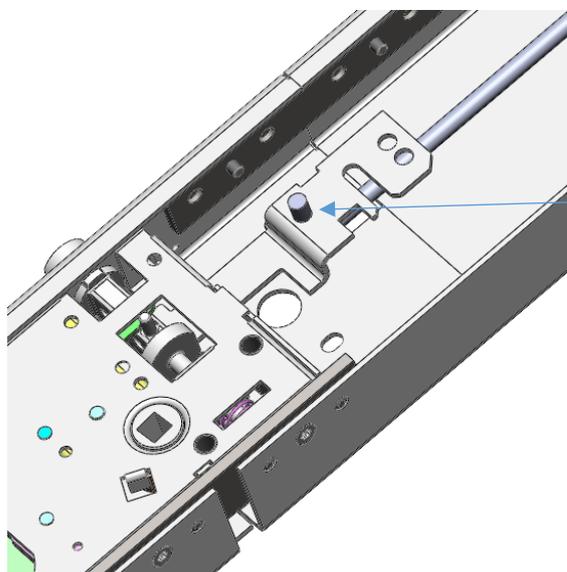
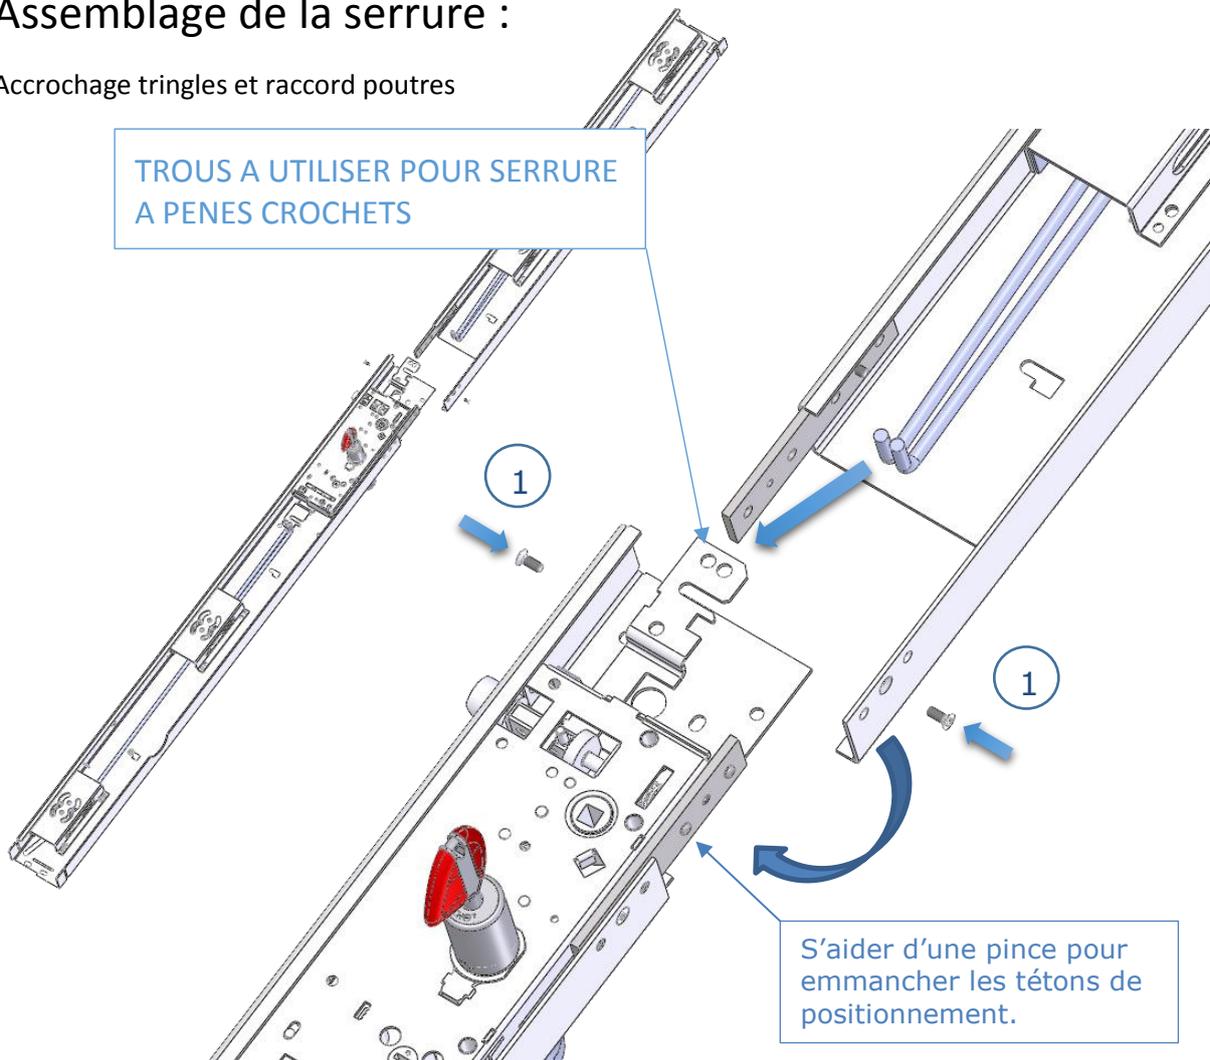


TROUS A UTILISER POUR SERRURE A PENES RONDS




| | | |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| Revision | Document ID | |
| 1 | D000486518 | |
| Date | Status | Page (of) |
| 2016-10-11 | Work in Progress | 8 (31) |






Mise en place du carré de fouillot dans le cas d'une garniture sans béquille :

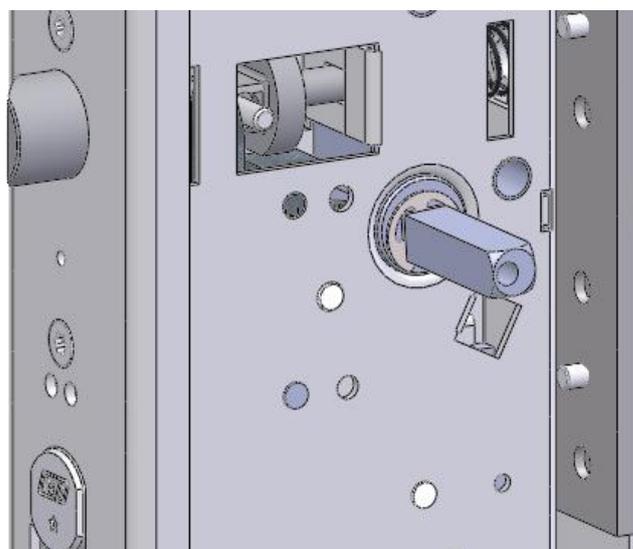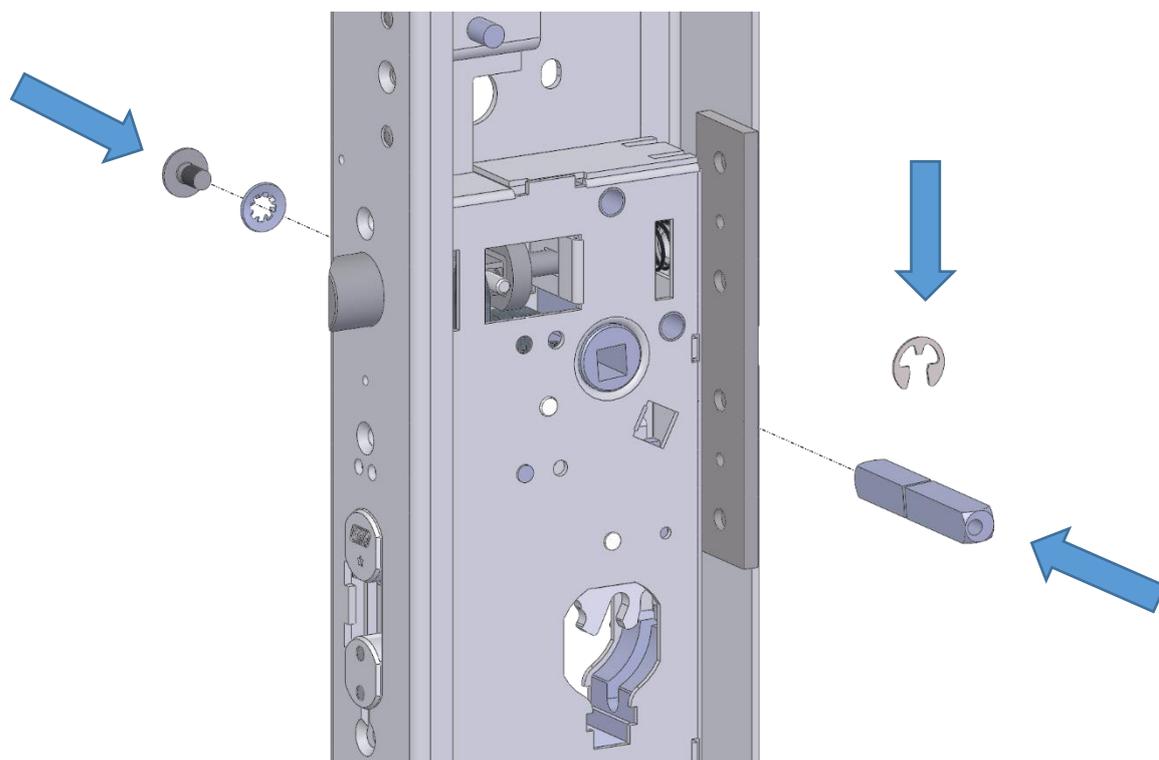

Percage de la porte et mise en place de la serrure.

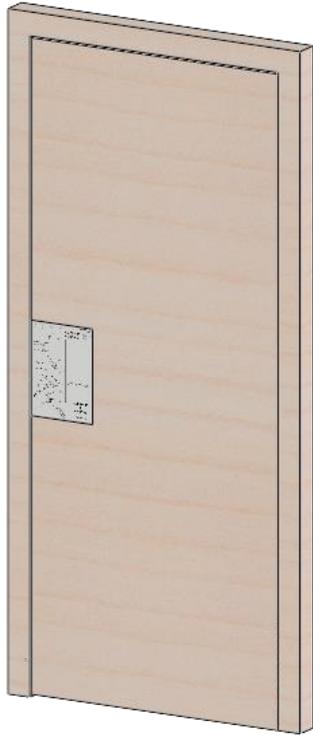


MISE EN PLACE DU GABARIT ET PERCAGE DE LA PORTE

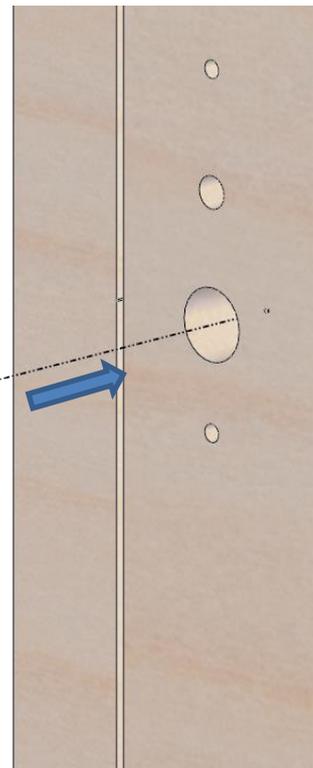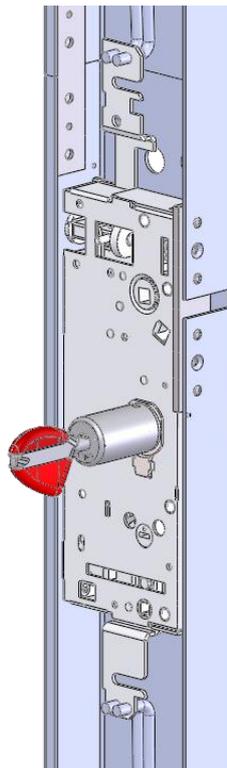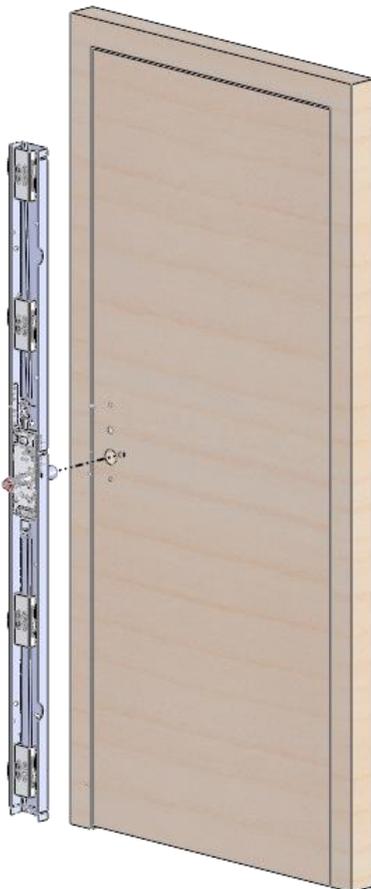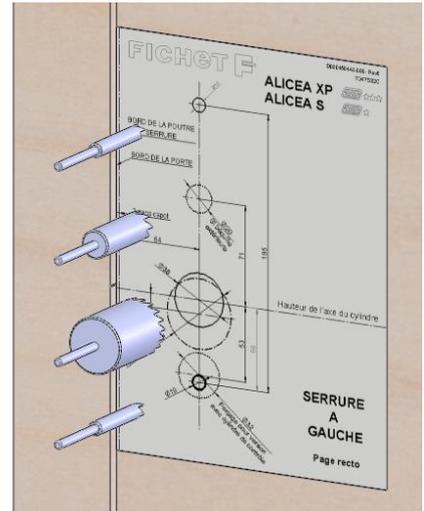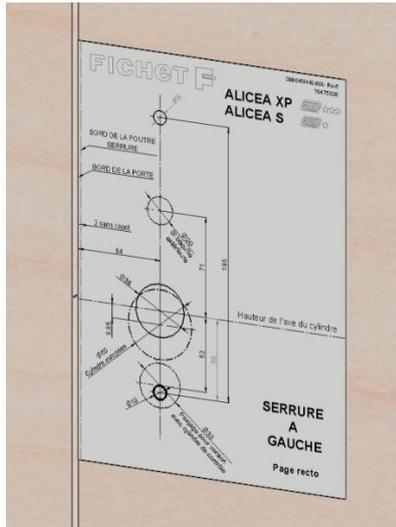




| | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| Revision | Document ID | |
| 1 | D000486518 | |
| Date | Status | Page (of) |
| 2016-10-11 | Work in Progress | 10 (31) |

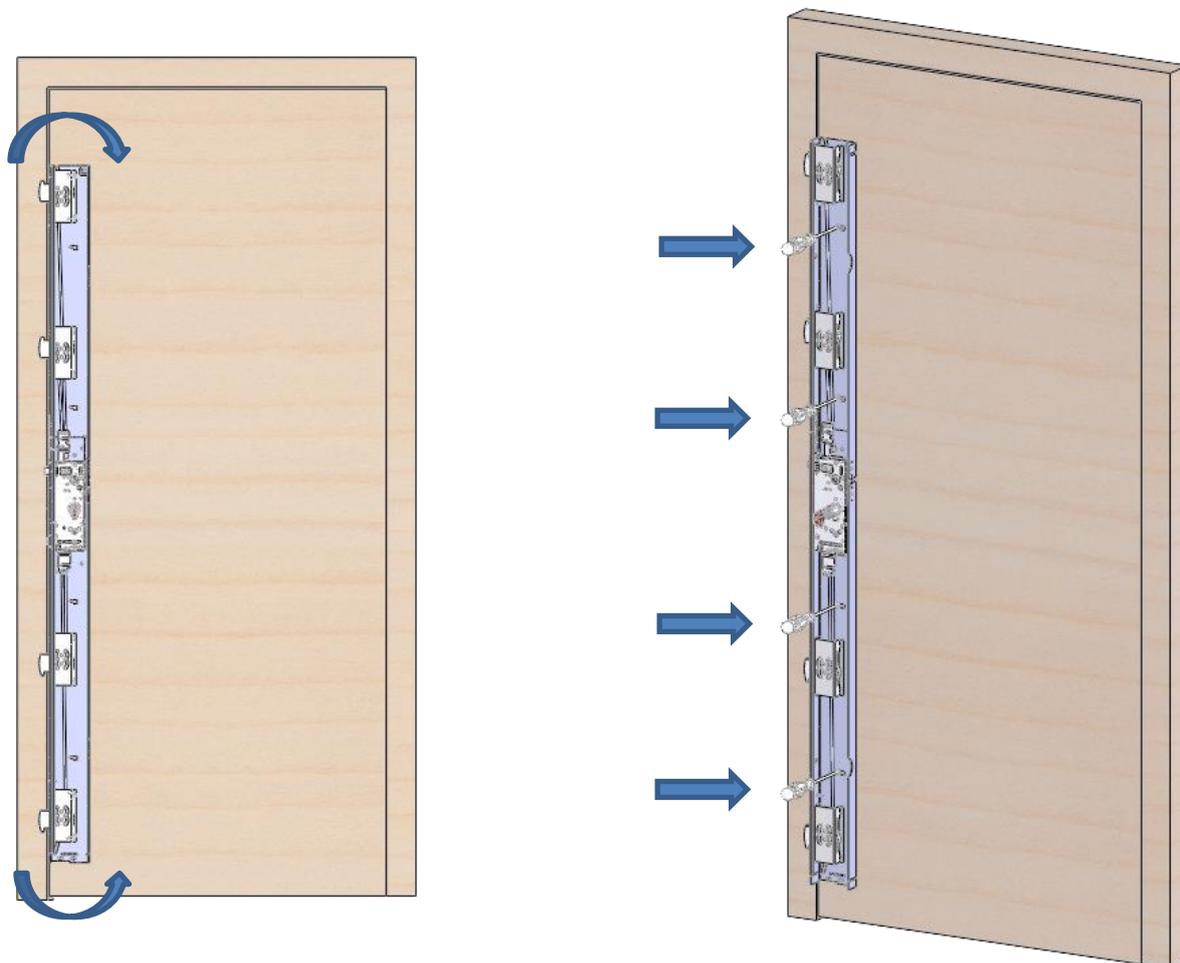

POSITIONNER LA SERRURE PARALLELE AU BORD DE LA PORTE ET/OU PARALLELE A L'HUISSERIE SI POSSIBLE ET LA VISSER SUR LA PORTE COMME INDIQUER.

Assemblage de la poutre gâche :


Nota : Idem version pênes ronds.

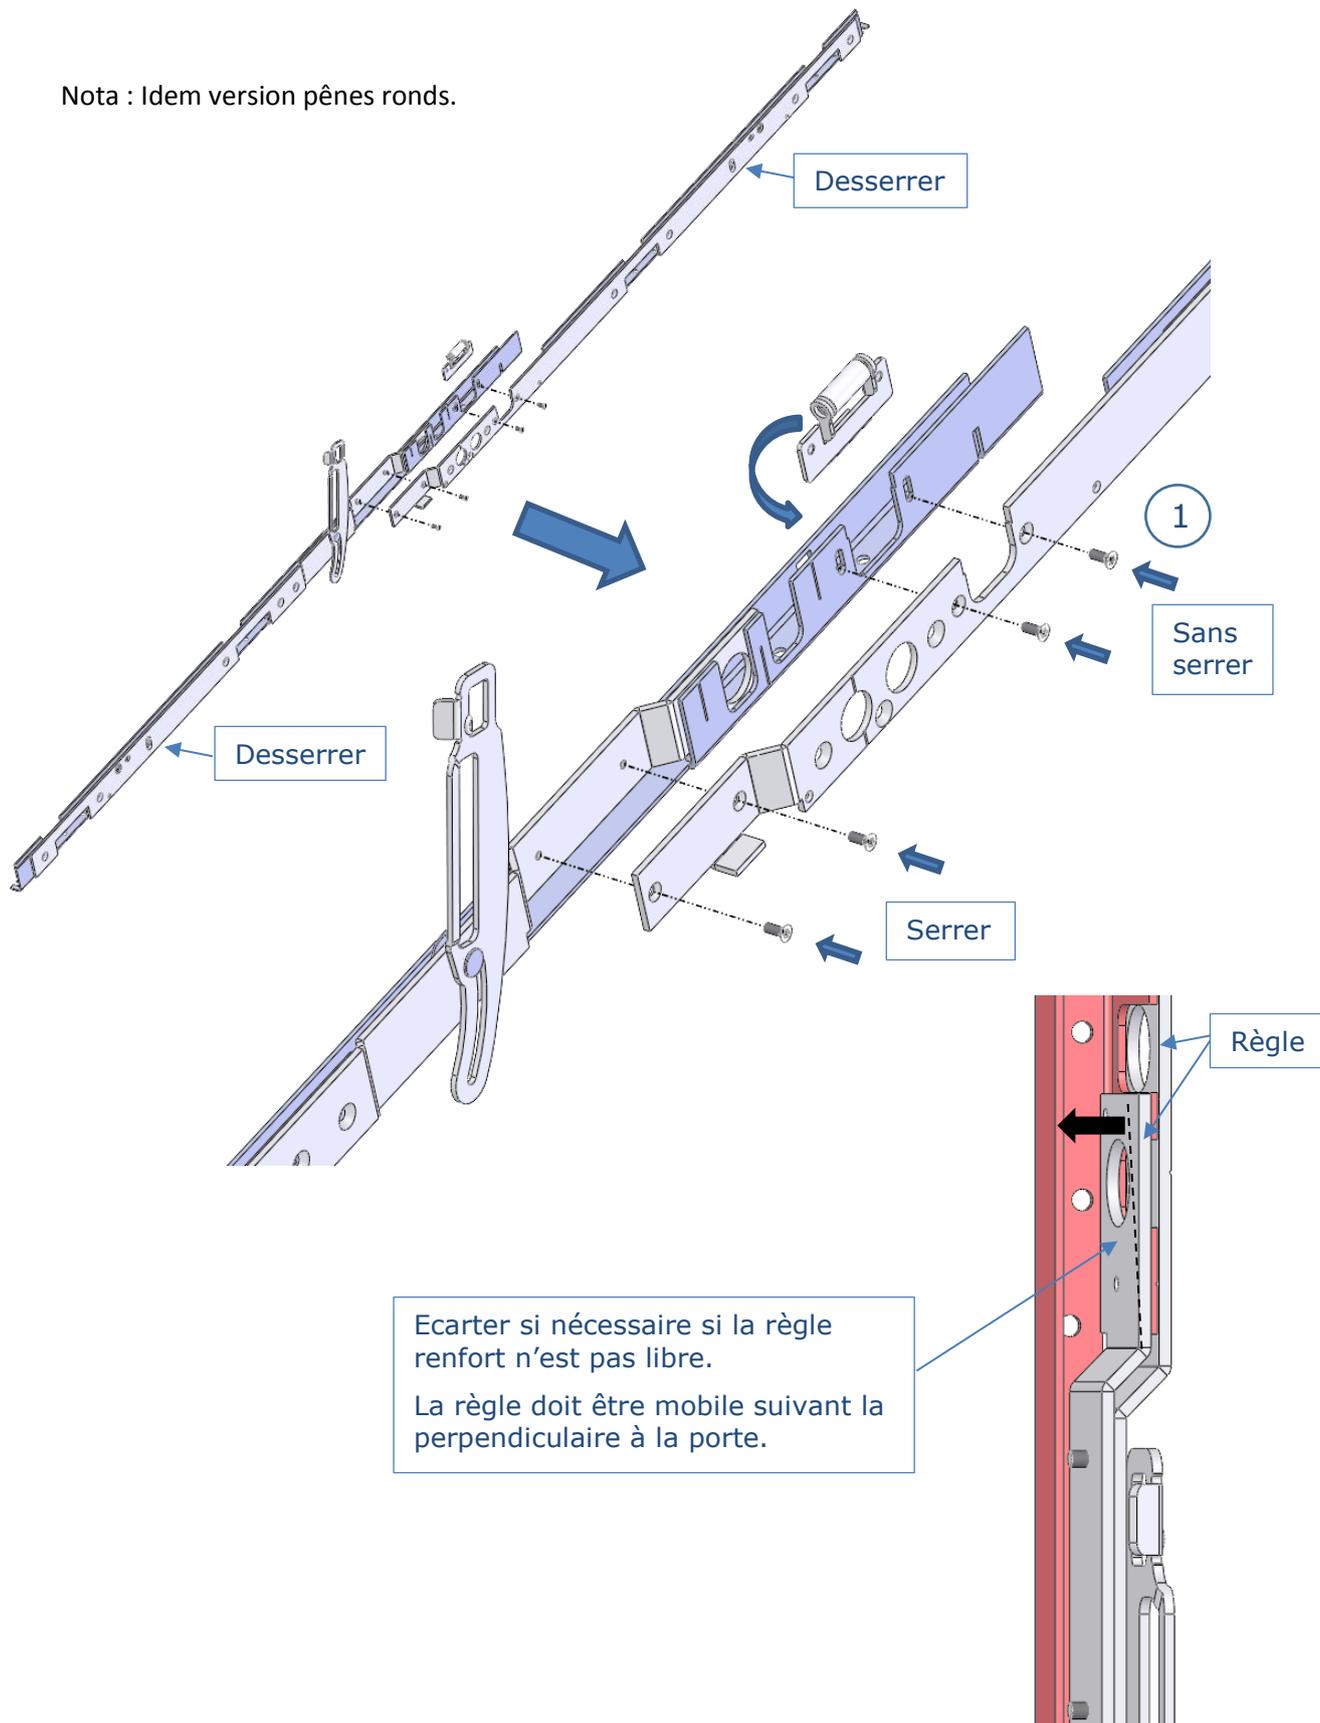




| | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| Revision | Document ID | |
| 1 | D000486518 | |
| Date | Status | Page (of) |
| 2016-10-11 | Work in Progress | 12 (31) |

Mise ne place de la gâche :

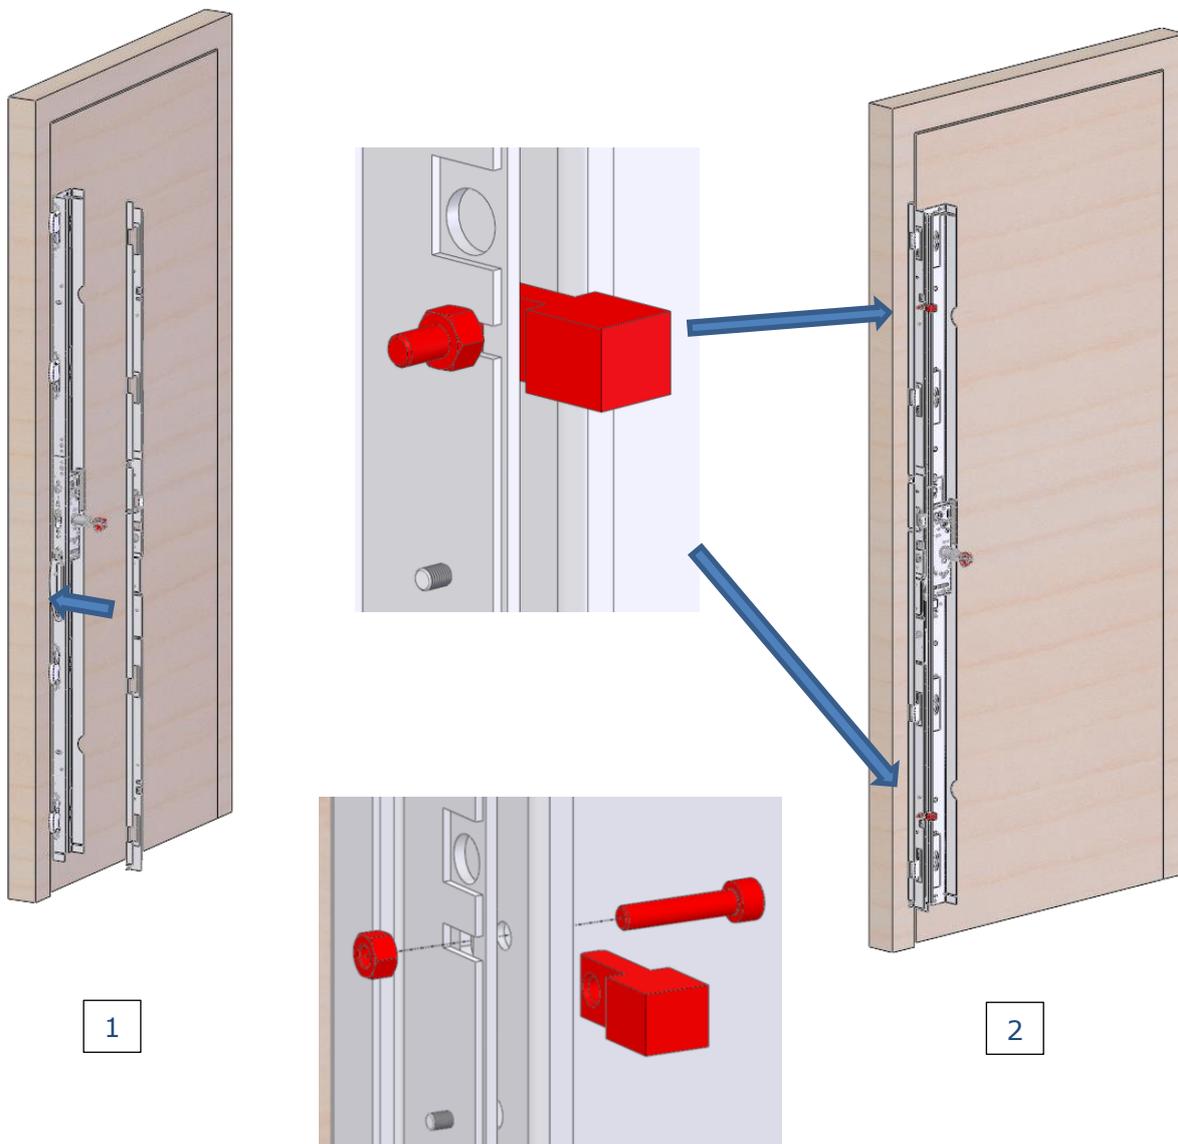

METTRE EN PLACE LES KITS DE POSITIONNEMENT : ILS SERVENT A ALIGNER LA REGLE PAR RAPPORT A LA SERRURE DANS TOUS LES SENS ET A FIXER LA COTE ENTRE LA GACHE ET LA SERRURE QUI EST DE 7 MM.


Vissage non définitive de la gâche :

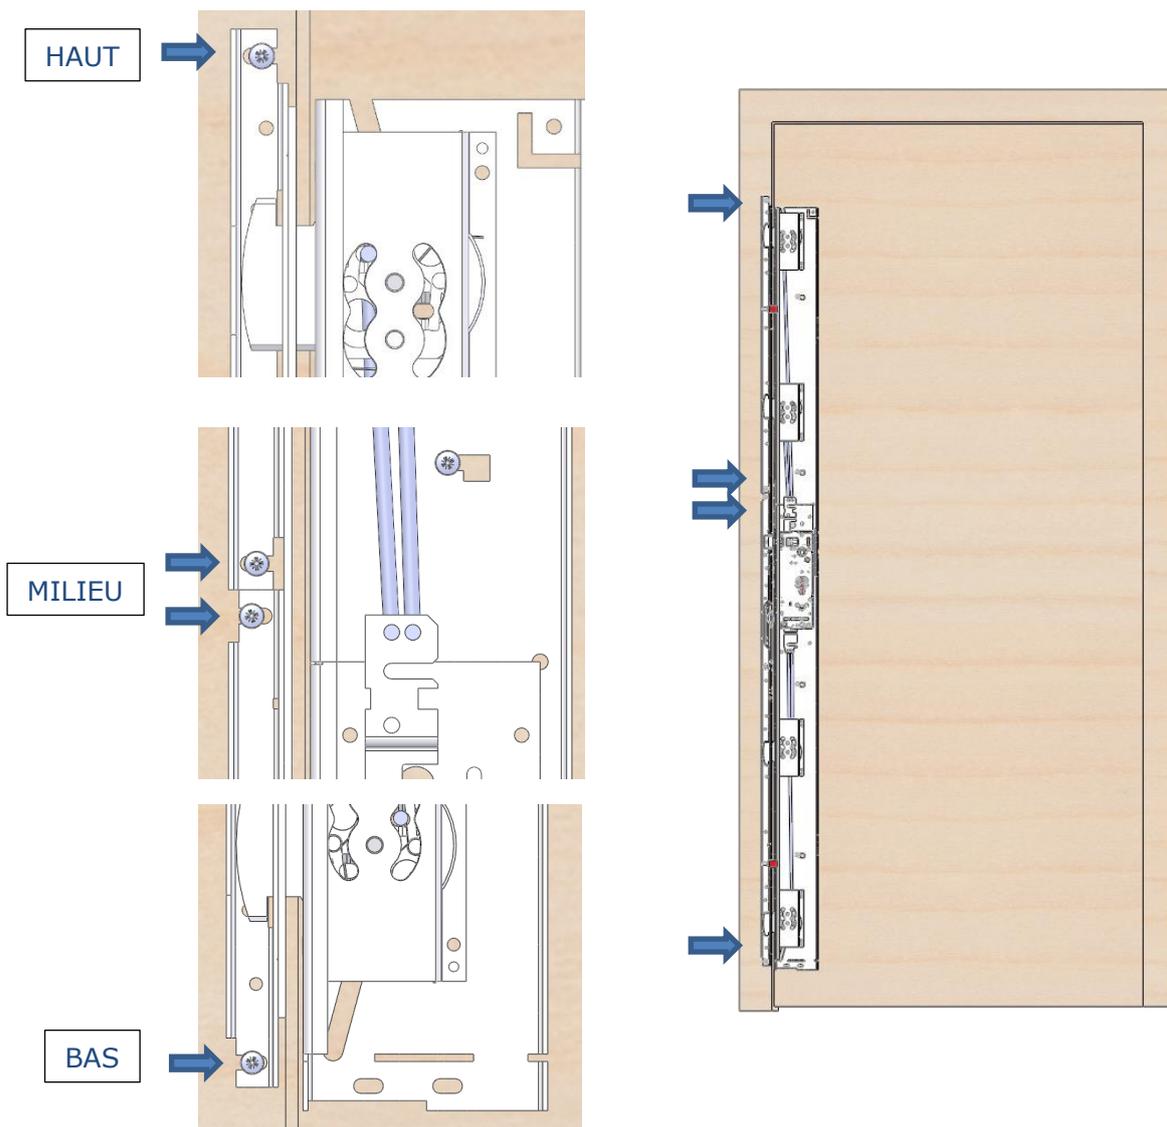




| | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| Revision | Document ID | |
| 1 | D000486518 | |
| Date | Status | Page (of) |
| 2016-10-11 | Work in Progress | 14 (31) |

Mise en contact du galet sur le pêne ½ tour :


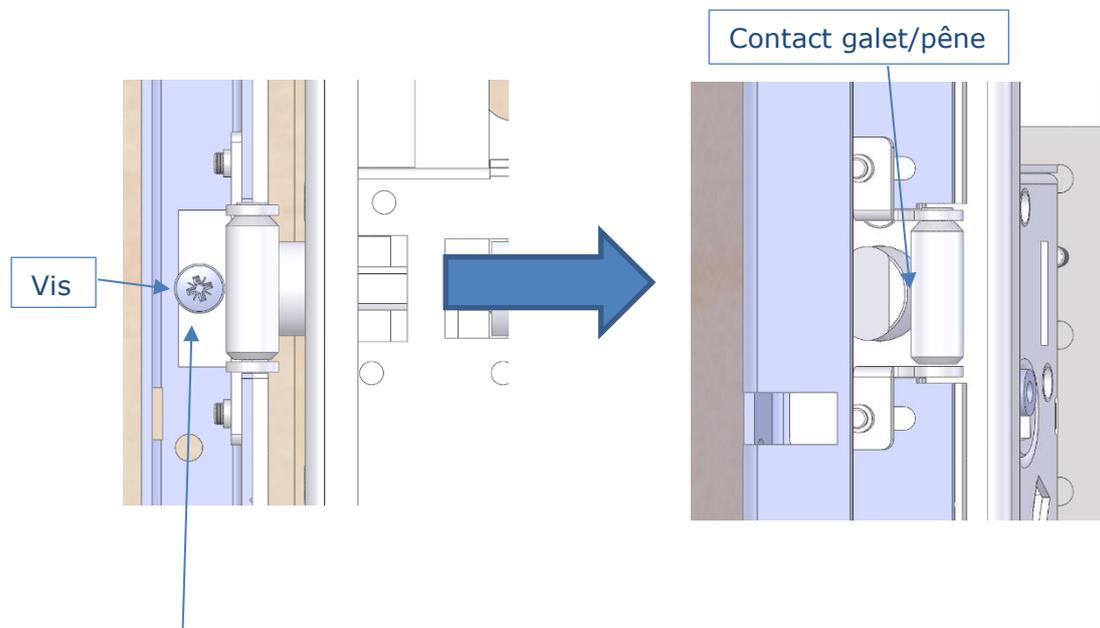


VIS « **SANS SERRER** » DE MISE EN CONTACT DU GALET SUR LE PENE ½ TOUR (A NOTER QUE LA REGLE SUIT LE GALET).



CETTE VIS GARANTIE AUSSI UN ANTI-RECU DE GALET AVANT VISSAGE LATERAL DE CELUI-CI.

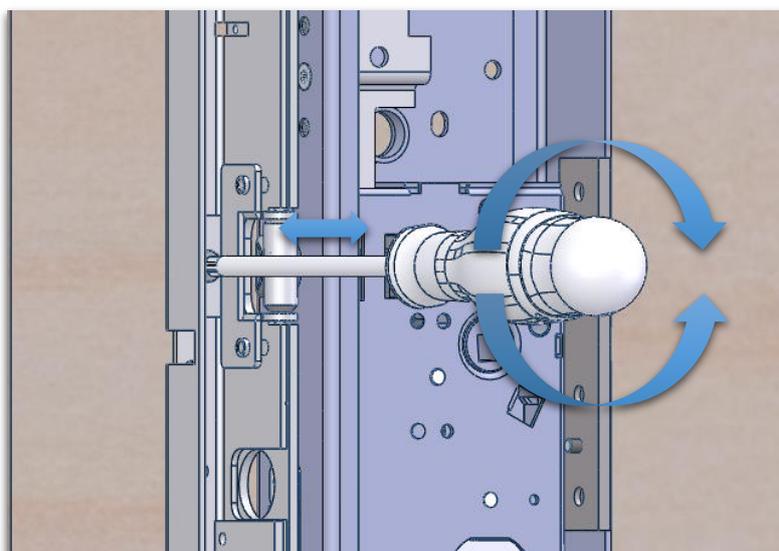

Serrage de la règle :

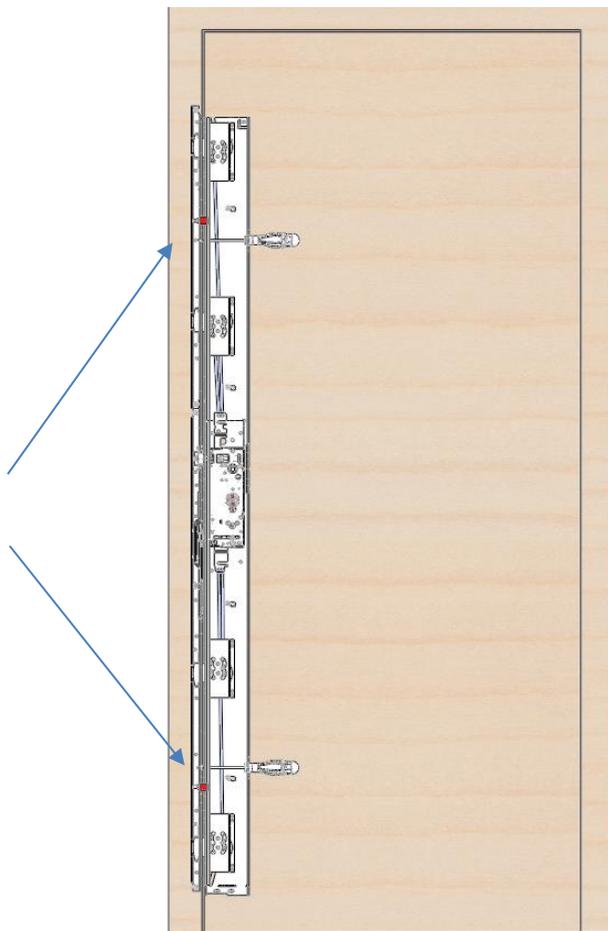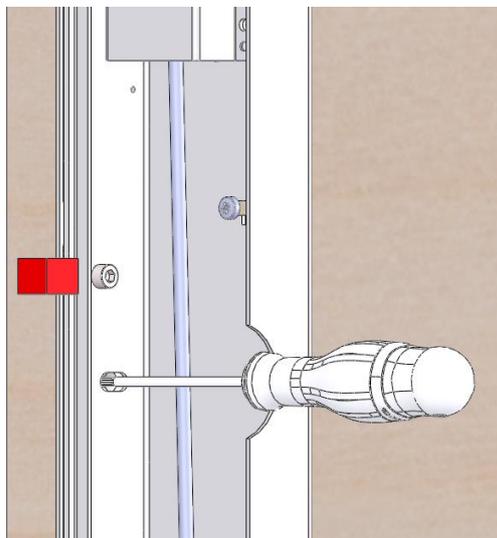

Retirer les kits de positionnement

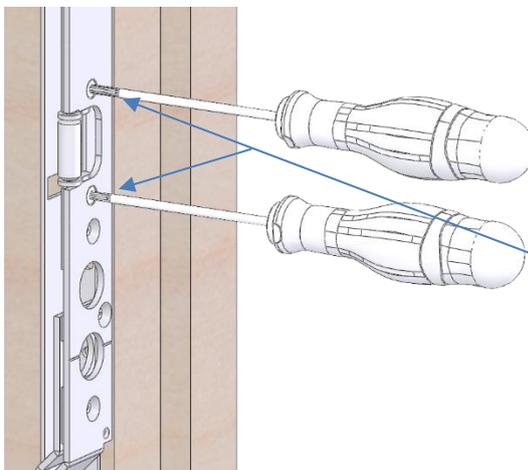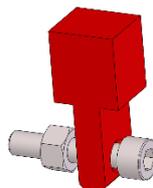


Serrage du $\frac{1}{2}$ tour suite à son réglage.
Refaire un essai d'ouverture et fermeture



| | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| Revision | Document ID | |
| 1 | D000486518 | |
| Date | Status | Page (of) |
| 2016-10-11 | Work in Progress | 16 (31) |


Vérification en fin de montage :

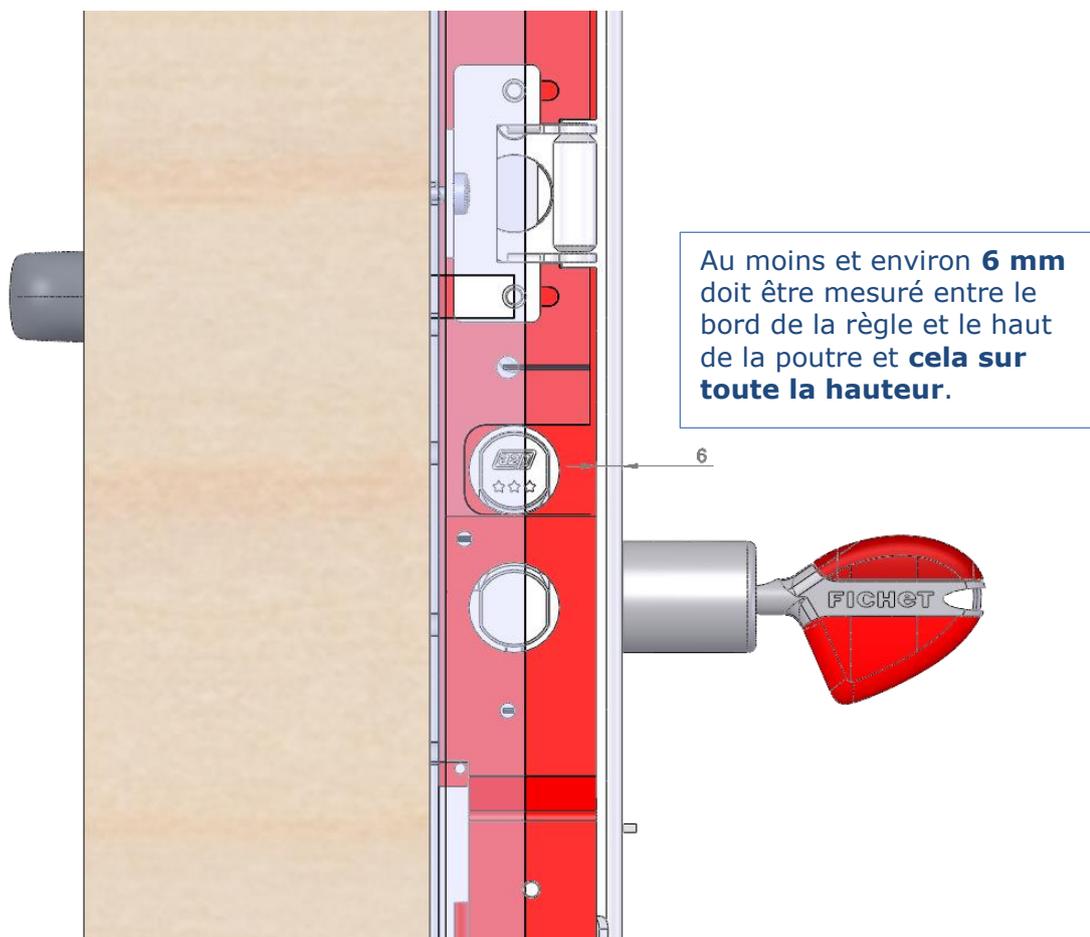



| | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| Revision | Document ID | |
| 1 | D000486518 | |
| Date | Status | Page (of) |
| 2016-10-11 | Work in Progress | 17 (31) |

Montage « à blanc » des capots :

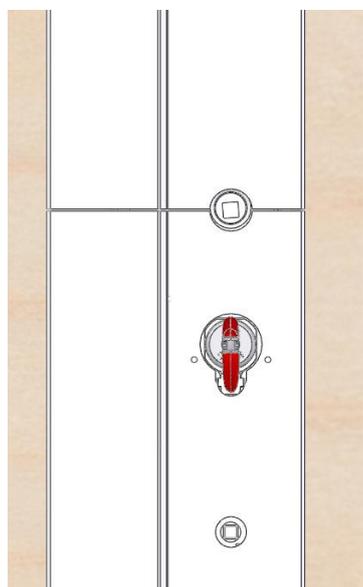


Mise en place des capots sans vis, ni décors après recoupe de ceux-ci.



Vérifier l'espace entre les capots gâche et les capots de la serrure sur toute la hauteur : Il doit être à peu près constant pour une question d'esthétisme.

Nota : La cote de 6 mm précédemment citée participe à cet ajustement entre capots.

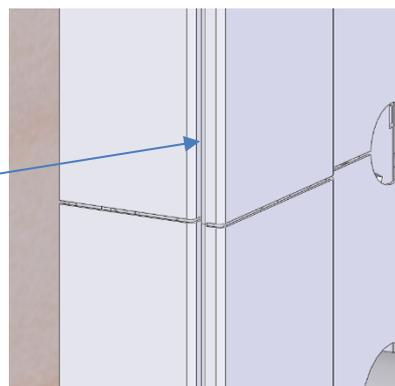

REFAIRE UN ESSAI D'OUVERTURE ET FERMETURE A LA CLE DE LA SERRURE COTE INTERIEUR ET EXTERIEUR DE LA PORTE.



Fixation définitive de la gâche :

Retirer les capots

PARTIE CENTRALE


Vis long 60 / a2p3*

Vis long 35 / a2p1*

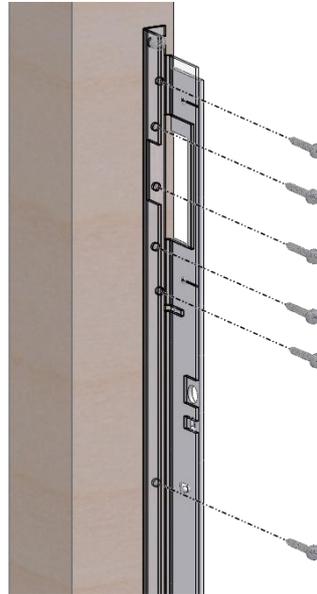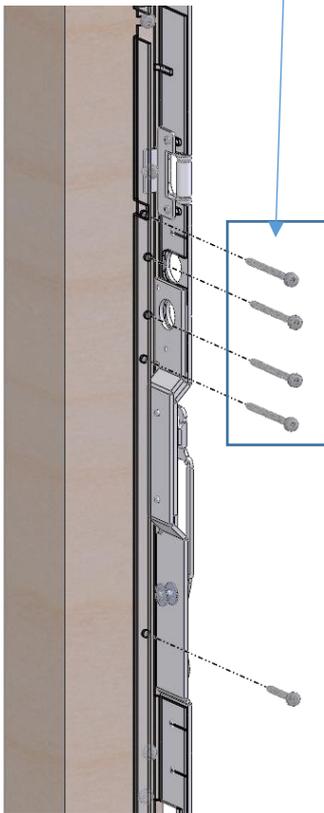

POINT LATERAL HAUT


Vis long 35

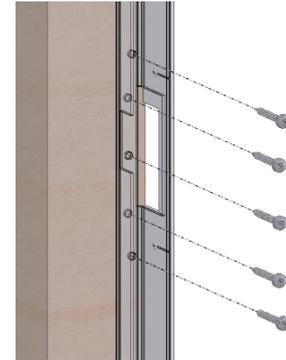

POINT LATERAL MEDIAN HAUT


Vis long 35

UNIQUEMENT a2p 3*

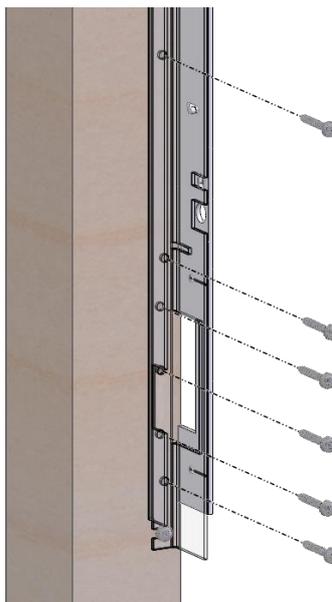

POINT LATERAL BAS

Vis long 35

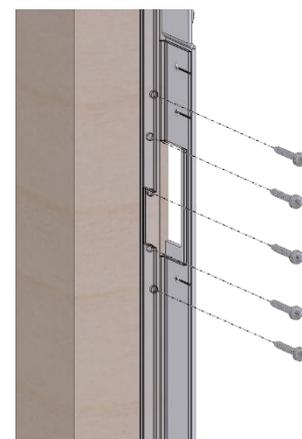


POINT LATERAL MEDIAN BAS

Vis long 35

UNIQUEMENT a2p 3*

| | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| Revision | Document ID | |
| 1 | D000486518 | |
| Date | Status | Page (of) |
| 2016-10-11 | Work in Progress | 19 (31) |

Fixation définitive de la serrure :

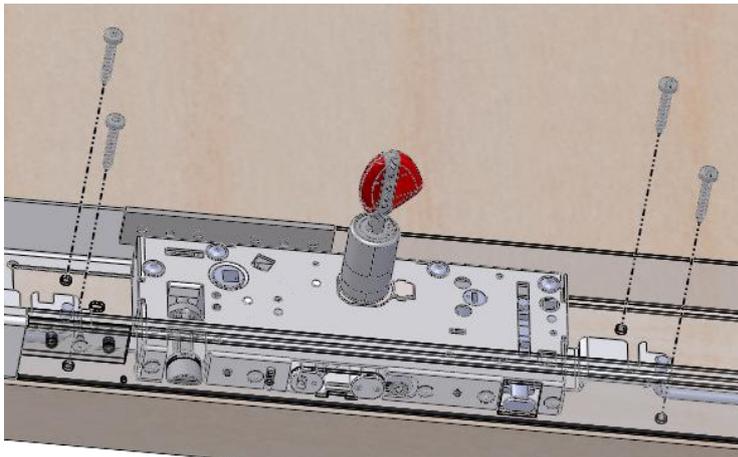



PARTIE CENTRALE

4 vis long 35




Version a2p 3* et 1*


VERSION 4 CROCHETS

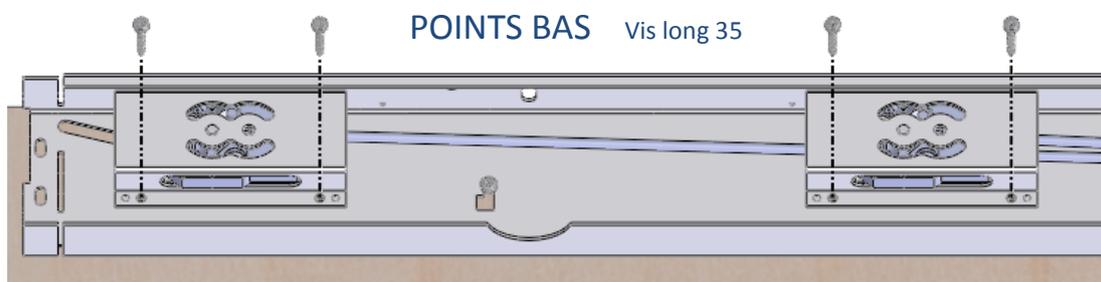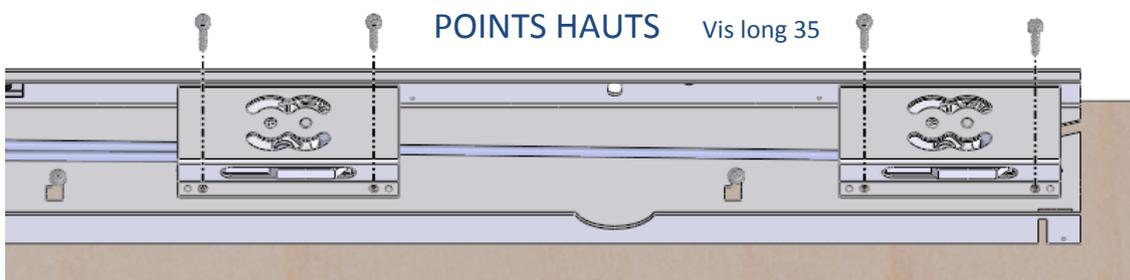

VERSION 2 CROCHETS

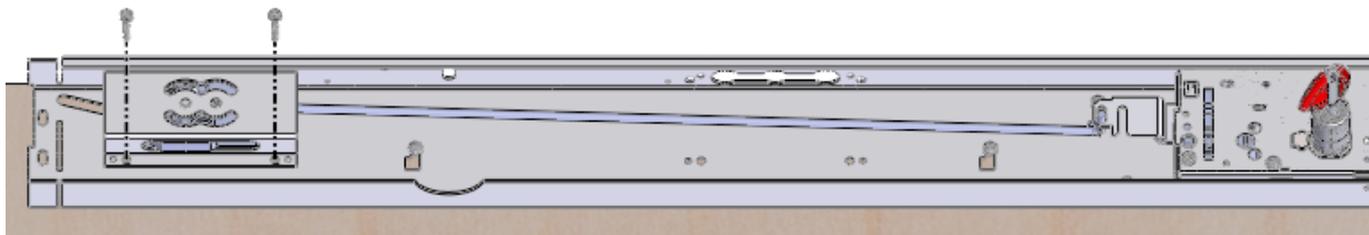

POINTS BAS Vis long 35

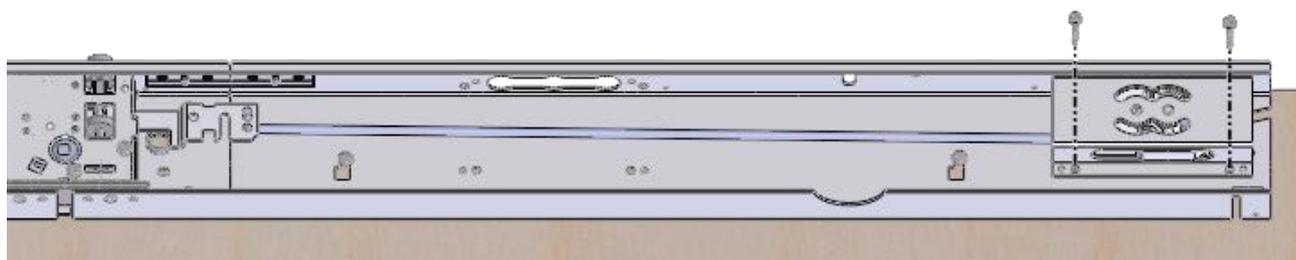

POINTS HAUT Vis long 35

VERSION PÊNES RONDS



POINTS HAUT Vis long 35




POINTS BAS Vis long 35



| | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| Revision | Document ID | |
| 1 | D000486518 | |
| Date | Status | Page (of) |
| 2016-10-11 | Work in Progress | 21 (31) |





Mise en place des vis auto perceuse pour fixation définitive de la règle :

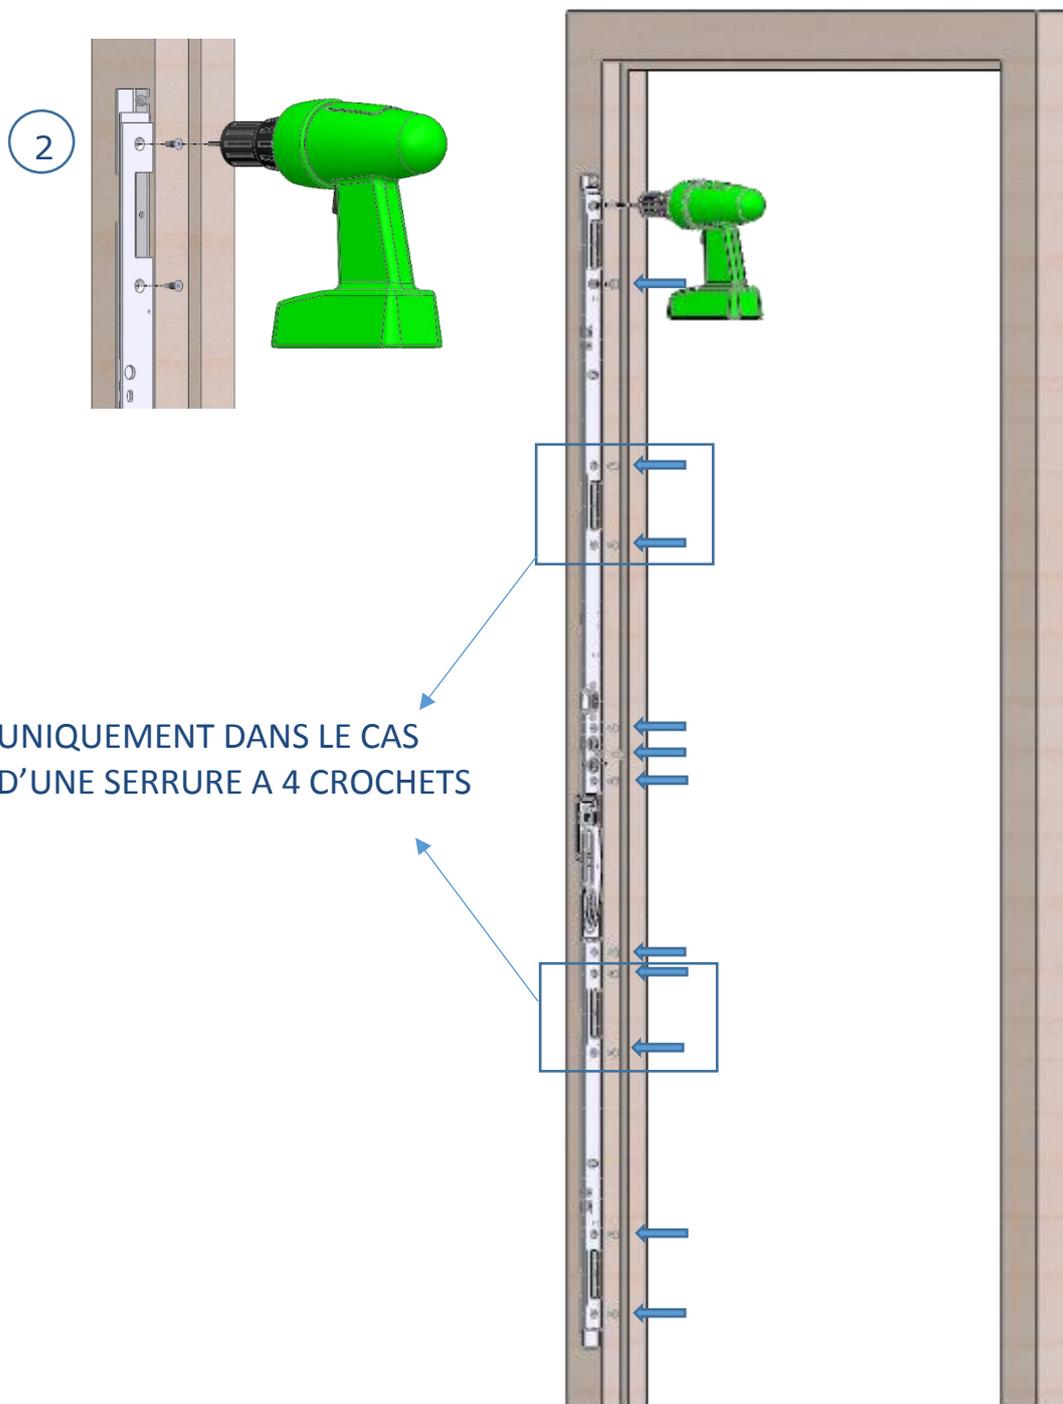

Montage de la garniture extérieure :




Cas « avec verrou de contrôle »


Position du repère à l'engagement de la queue du cylindre de contrôle

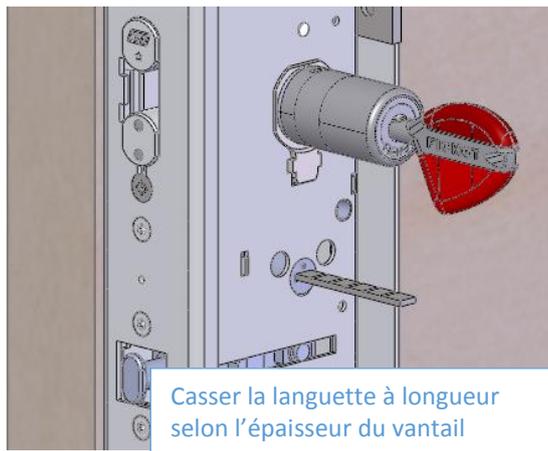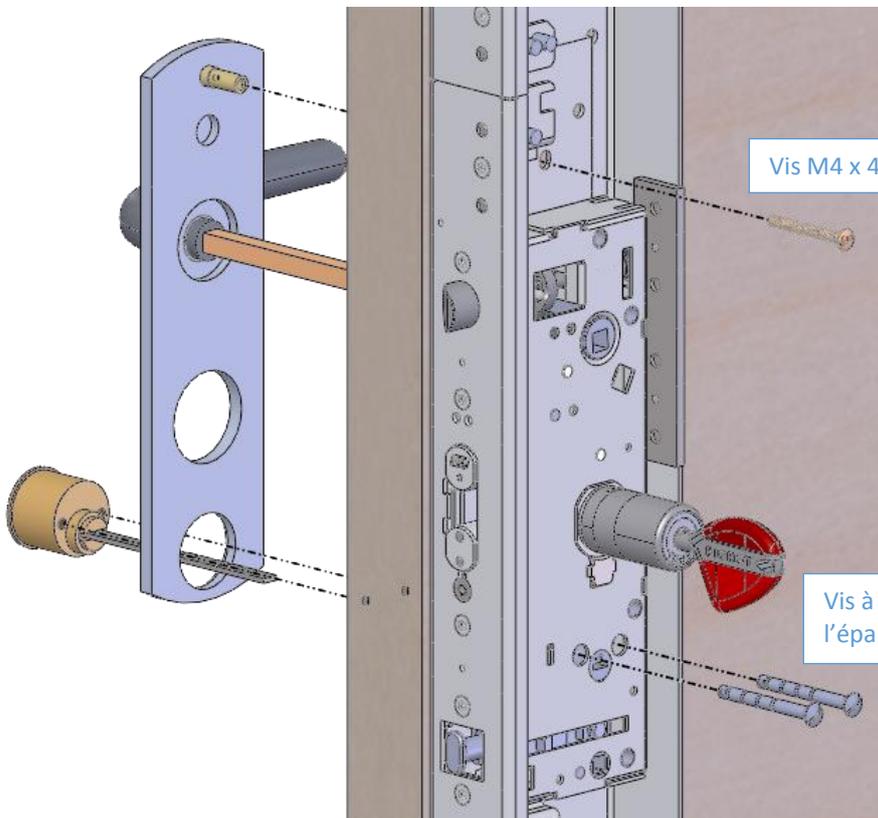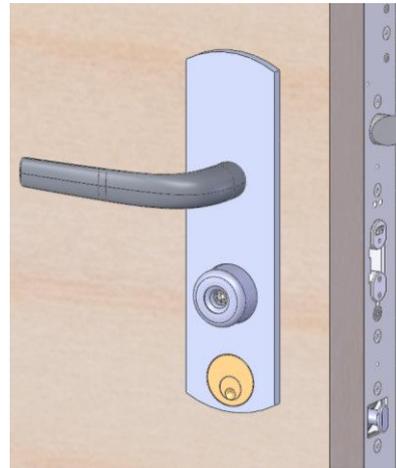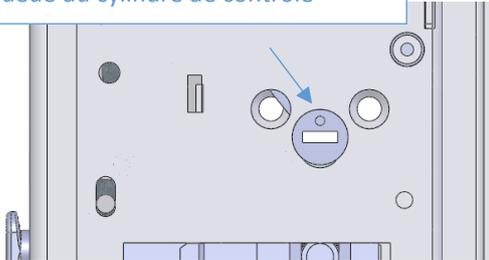


Casser la languette à longueur selon l'épaisseur du vantail

Cas standard « sans verrou de contrôle »

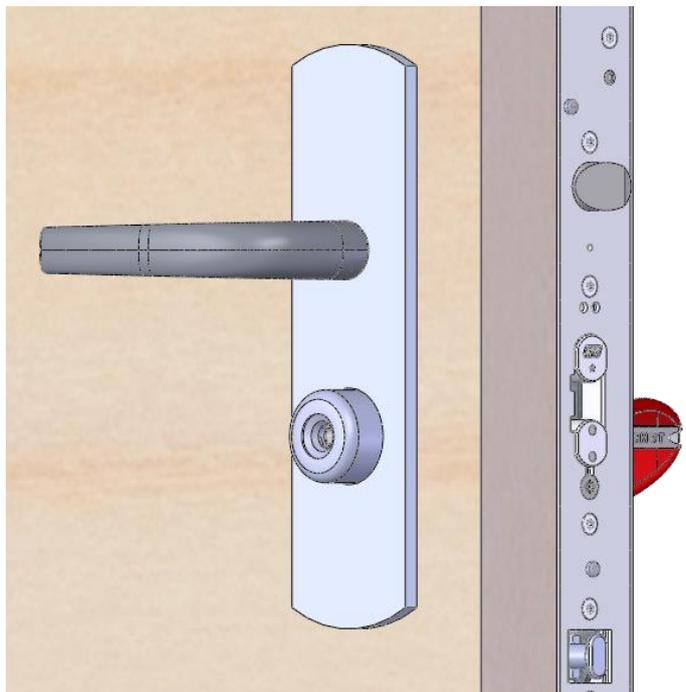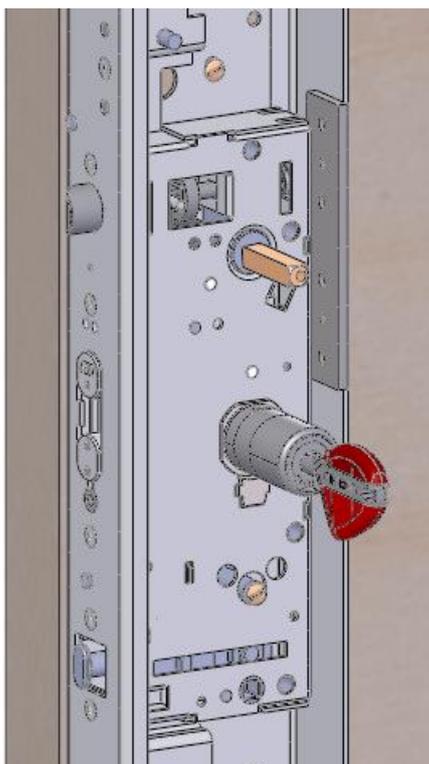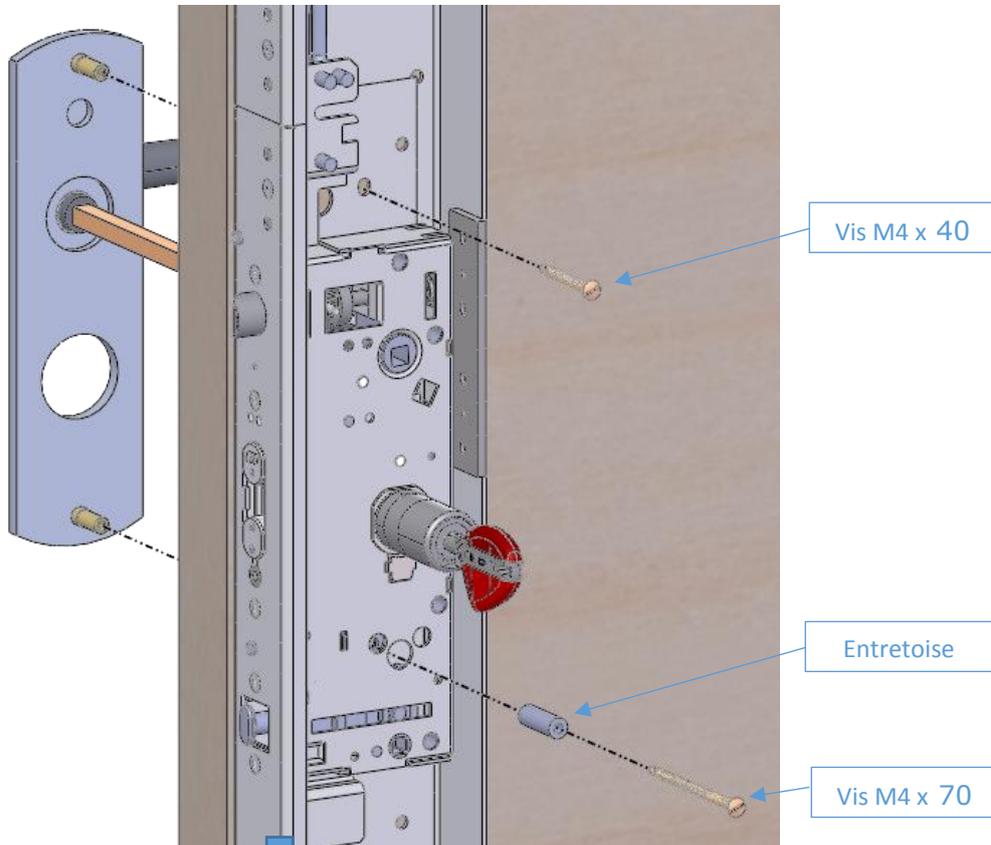


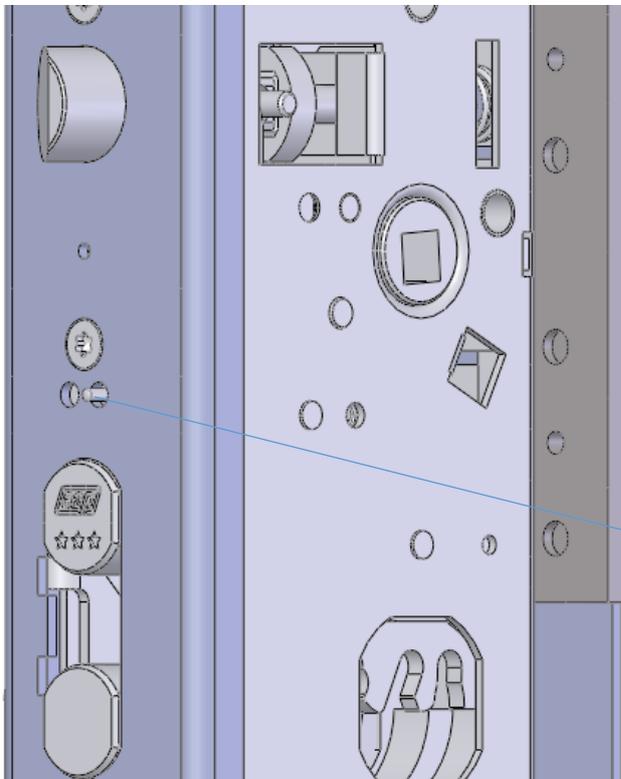

SUR LA VERSION A2P 3* PENSER A
RETIRER LA GOUPILLE EN FACADE.
LE FAIRE EN POSITION PÊNES
RENTRÉES.

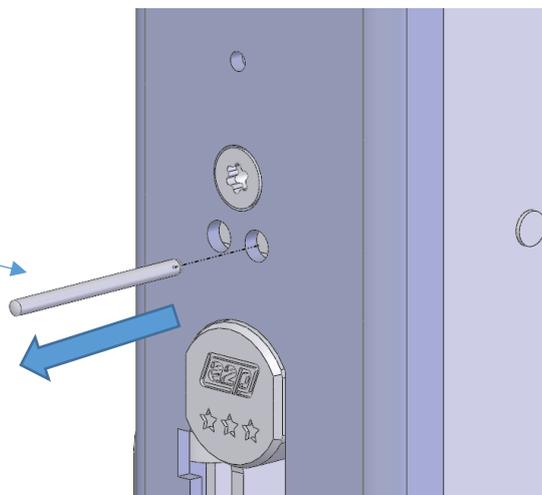


Assemblage du bouton d'entrebailleur :

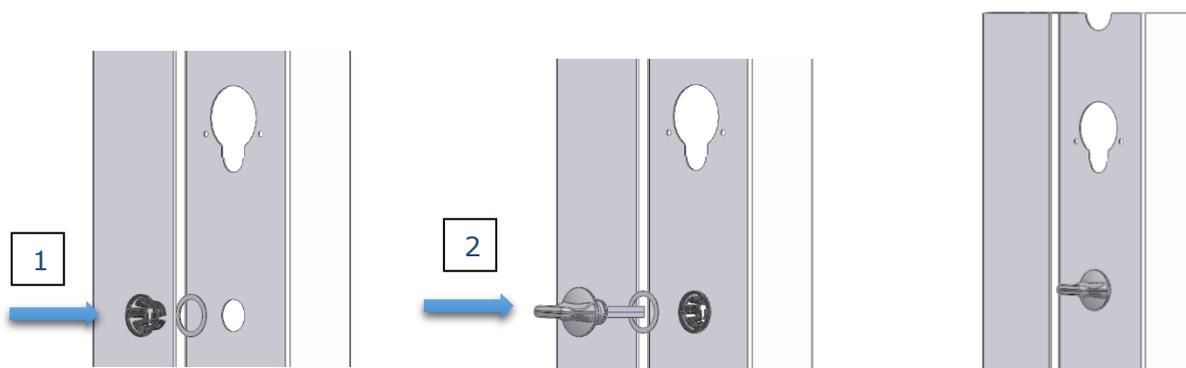




| | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| Revision | Document ID | |
| 1 | D000486518 | |
| Date | Status | Page (of) |
| 2016-10-11 | Work in Progress | 25 (31) |


Montage des capots gâche :

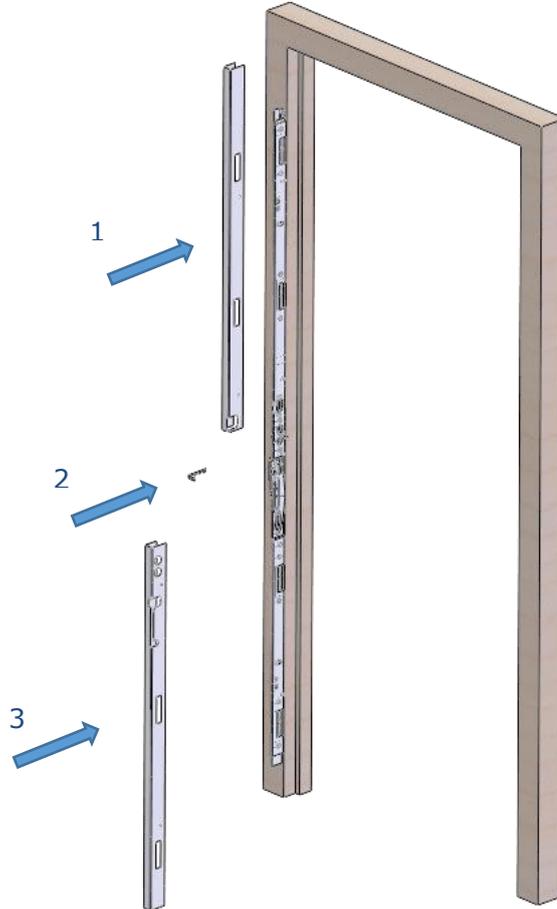


1 - ORDRE DE MONTAGE

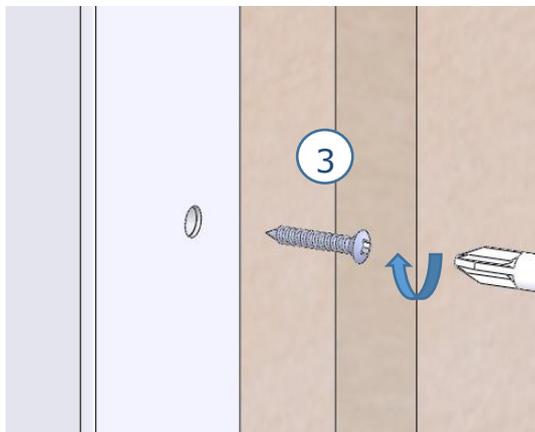


2 - VISSAGE

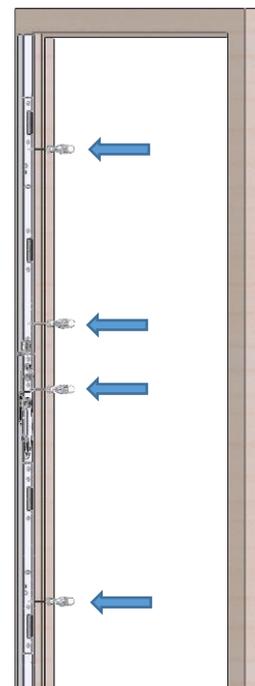

Montage des capots serrure :

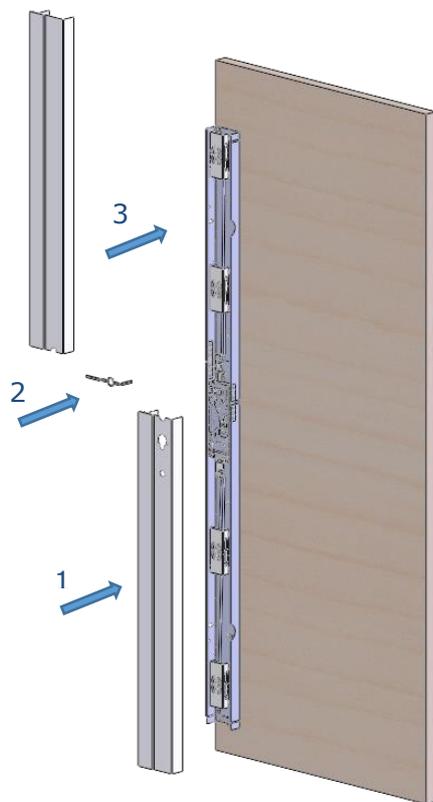

1 - ORDRE DE MONTAGE

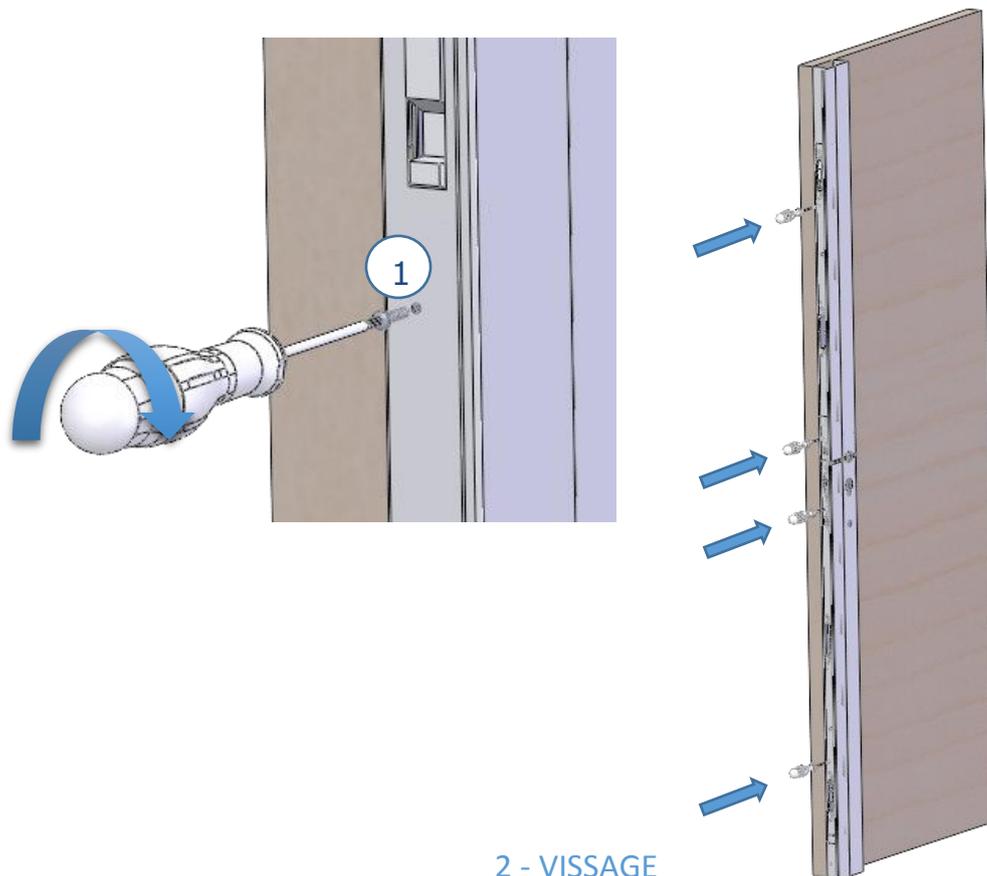

2 - VISSAGE





| | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| Revision | Document ID | |
| 1 | D000486518 | |
| Date | Status | Page (of) |
| 2016-10-11 | Work in Progress | 27 (31) |

Montage des décors :

Assemblage de la béquille

Rappel du montage du carré de béquille dans le cas de garniture sans béquille :

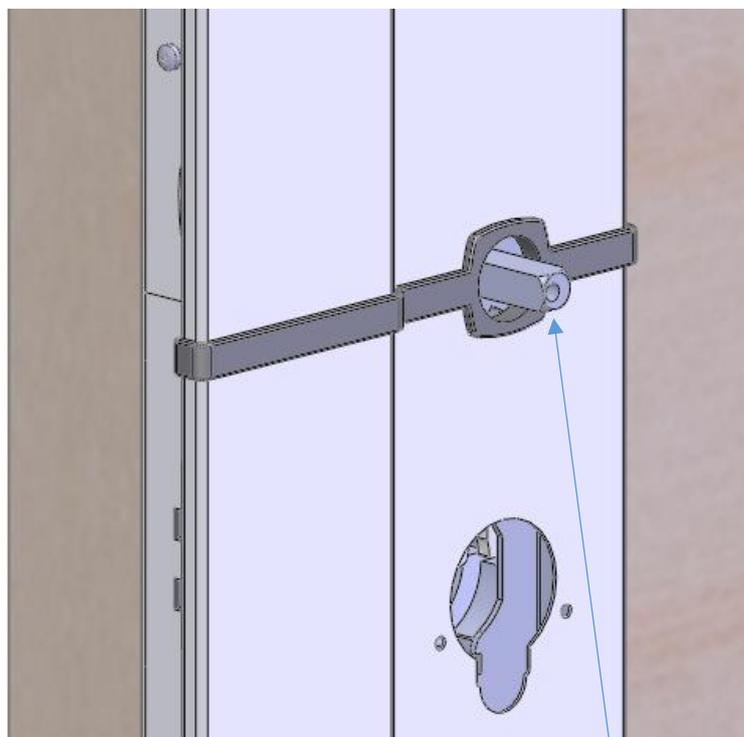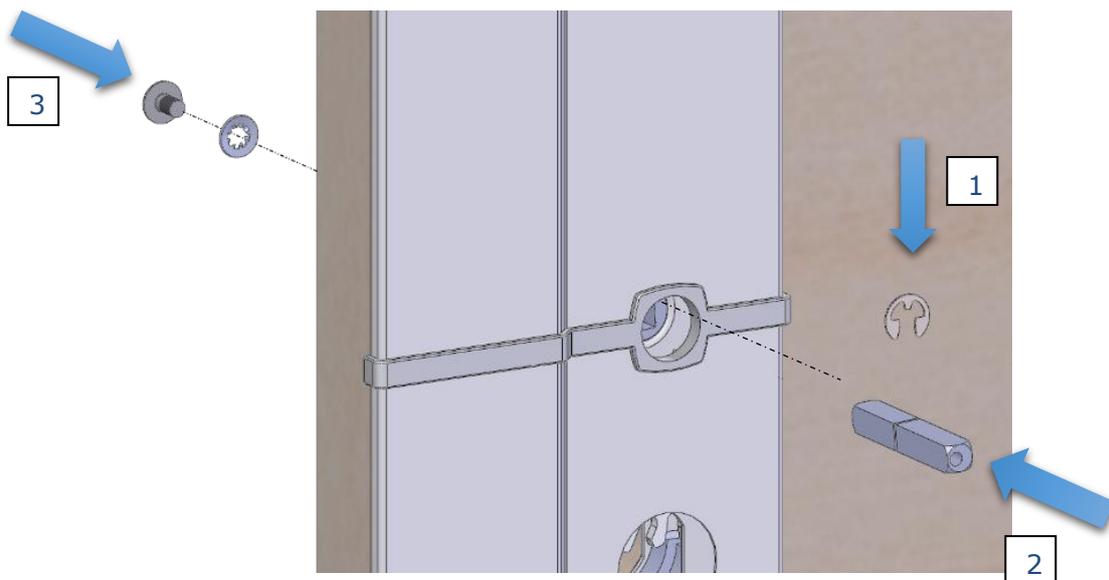


ATTENTION A L'ORIENTATION DU TROU




| | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| Revision | Document ID | |
| 1 | D000486518 | |
| Date | Status | Page (of) |
| 2016-10-11 | Work in Progress | 28 (31) |

Montage de la béquille :

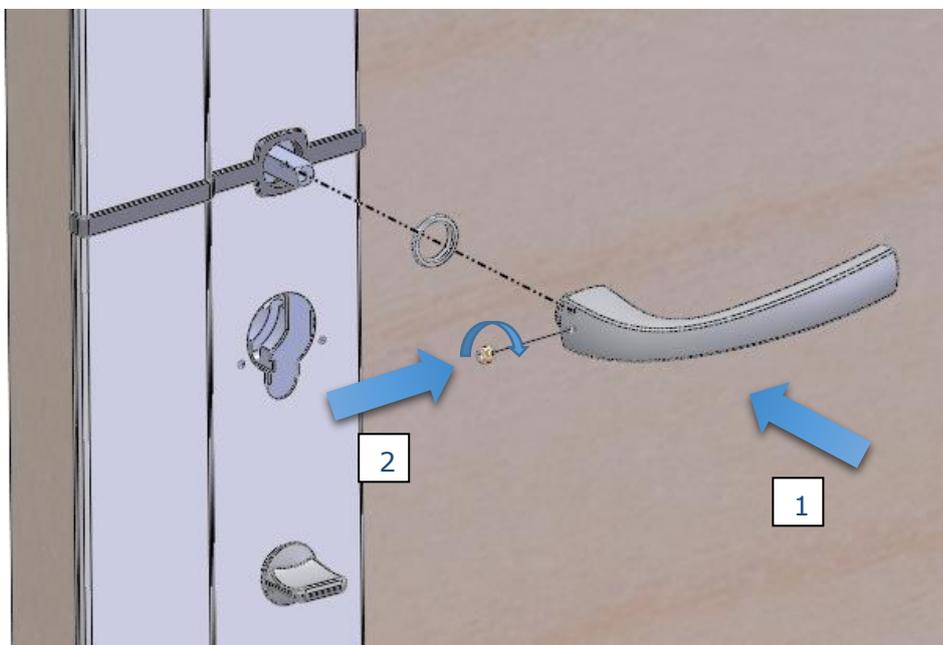


Montage cache avec le cylindre :


a)

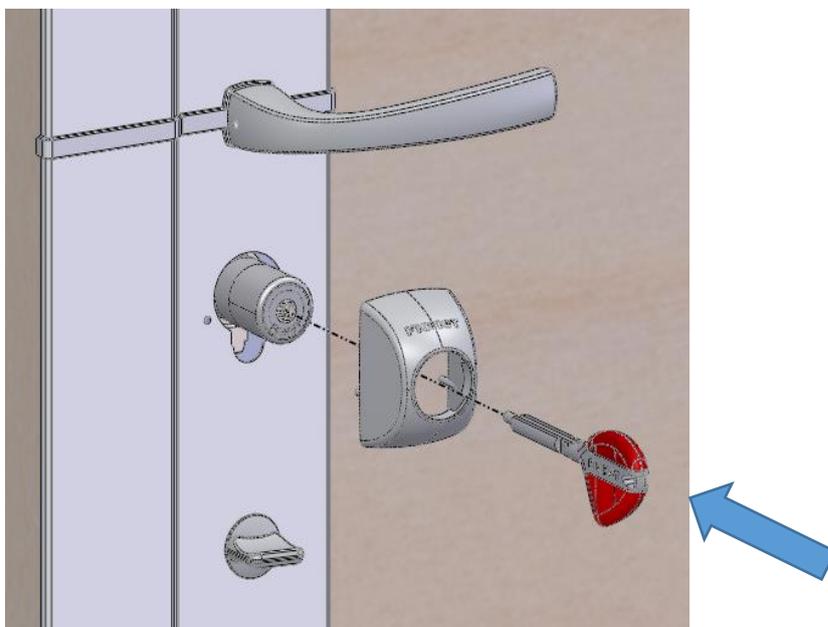

VERSION CYLINDRE ROND

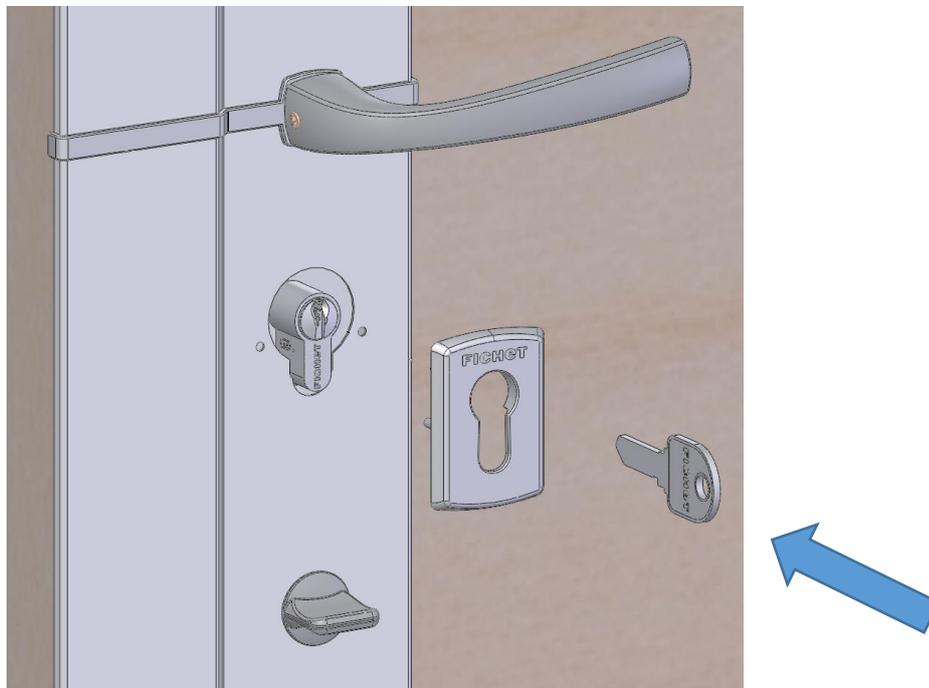


VERSION CYLINDRE EUROPEEN

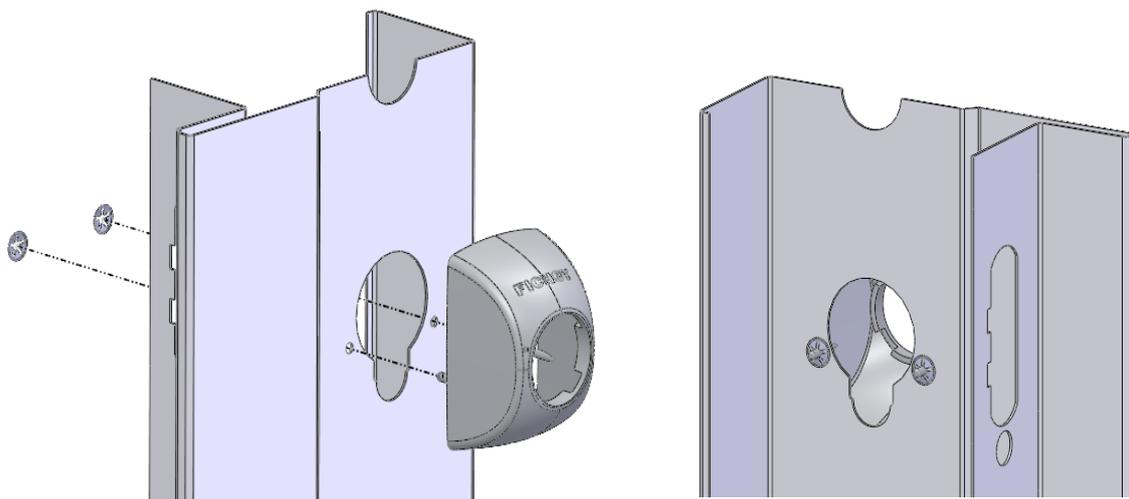


EN OPTION : VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE MONTER DES RONDELLES DE RETENUE LIVRÉES DANS LE COLIS DANS LE CAS DE MAUVAIS MAINTIEN DU CACHE. CELA NECESSITERA UN DÉMONTAGE DU CAPOT (AVEC L'ENJOLIVEUR) POUR INTERCHANGER LE CYLINDRE ROND OU EUROPEEN.

b) Mise en place des cache

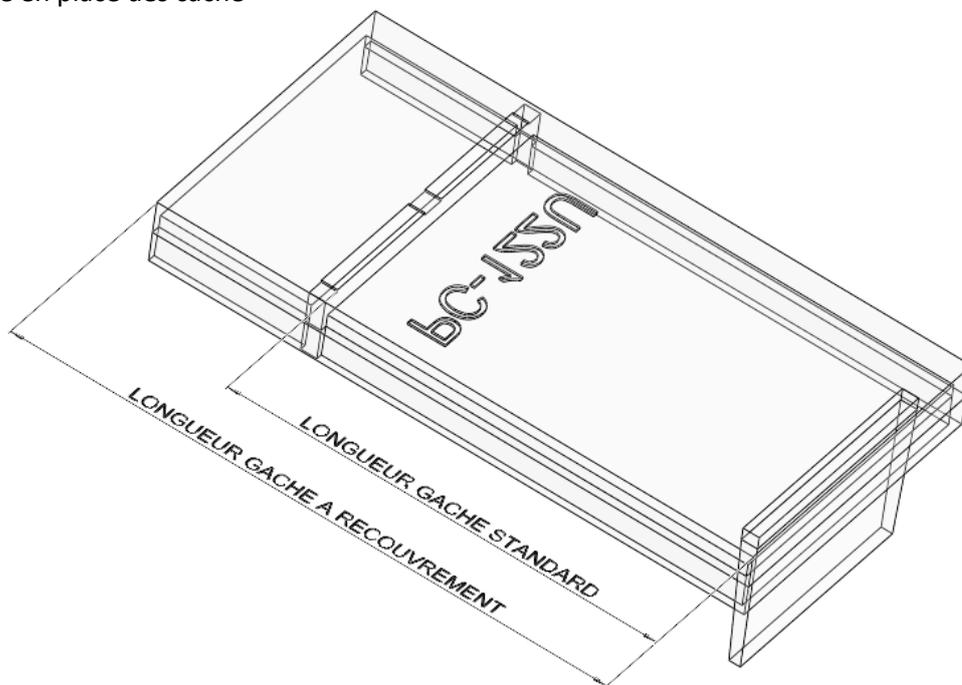

RECUPER LE CACHE GACHE EN FONCTION DE LA VERSION DE LA GACHE

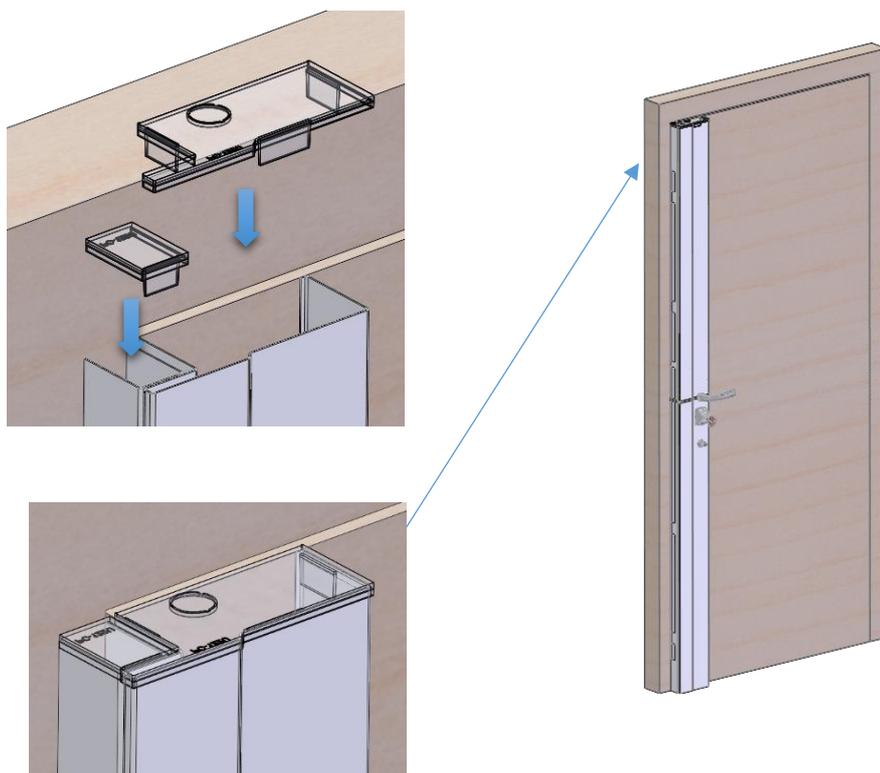




| | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| Revision | Document ID | |
| 1 | D000486518 | |
| Date | Status | Page (of) |
| 2016-10-11 | Work in Progress | 31 (31) |

OPTIONS :

Mise ne place de l'équerre de maitien de la partie basse du capot :

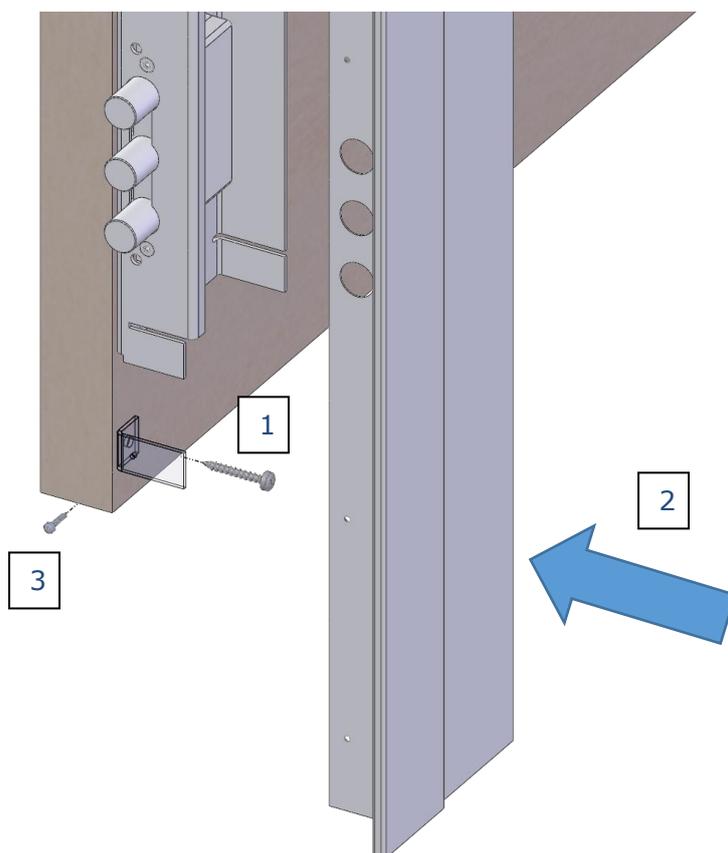

ENVISAGER UN PERCAGE CAPOT CAR LA MISE EN PLACE DE L'ÉQUERRE RESTE UNE OPTION